

sunstech⁺

CEL1



1. Safety and Considerations.....	3
2. Button, The appearance of Phone and Icon Illustration.....	4
3. Usage Introduction.....	7
4. Entering text.....	10
5. Basic function.....	11
6. Menu function.....	13
6.1 Phone Book.....	13
6.2 Message.....	13
6.3 Calling history.....	14
6.3.1 Missed calls.....	14
6.3.2Dialed calls.....	14
6.3.3 Received calls	14
6.3.4All calls	14
6.3.5Delete call logs.....	14
6.4Magnifer.....	14
6.5 Organizer	15
6.5.1 Alarm	15
6.5.2 Calculator	15
6.5.3 Bluetooth	15
6.5.4 Calendar	15
6.5.5 File manager	15
6.6 Camera.....	16
6.7Imageviewer.....	16
6.8 Multimedia.....	16
6.8.1 FM radio	16
6.8.2 Auto player	16
6.9 Setting.....	17
6.9.1SOS number management	17
6.9.2Phone setting	17
6.9.3Call setting	18

6.9.4Profile	18
6.9.5Block function.....	18
6.9.6 Security setting	19
6.9.7 Restore setting	19
7. Other functional illustration.....	19
7. 1 Torch function.....	19
7.3 Charging Lamp Function.....	20
7.4 Speed Keyboard Lock Function.....	20
7.5 A key to open Radio Function.....	20
8. Trouble Removal.....	21

1. Safety and Considerations

In order to use your phone effectively and safely, please read the information before using:

◆ **Warning:**

- ◆ Not use the phone beside the chemical factory, gas station, oil depot and other explosion, please take care of the phone limitation. Even if your telephone is in a standby state, it will send out RF Signal. Thus, please power off the phone.
- ◆ When you are driving, please do not use the phone. If necessary, pull over and then safely use the phone.
- ◆ Do not use the phone in hospitals so as not to disturb the operation of medical equipment, especially for cardiac pacemakers, audiphones and other medical electronic equipment. Please obey the rules and regulations before using.
- ◆ Before flying, please power off the phone so as not to disturb the airplane navigation systems. Using the phone during a flight is dangerous and illegal.
- ◆ Phone and accessories should be placed in a place where children can not reach them.
- ◆ Accessories and battery: please use specific accessories and batteries originals . If not it will damage the phone. Please do not open the cover battery if the phone has excessive temperature, discolor, variant, swelling, leakage and other unusual things. Please dispose the used battery in a proper place for that.
- ◆ Attention: Please do not charge the unit more than 12 hours.
- ◆ Do not charge the battery without the battery inserted. When you take out the battery, please turn off the phone so as not damage the internal parts of the phone.
- ◆ The phone is not waterproof.
- ◆ Avoid using the phone in excessive and extremely low temperatures.
- ◆ Do not throw, drop and bang the phone so as not to destroy the internal and external parts of the phone.
- ◆ Authorized Service: installation and maintenance of the phone should be

performed by a professional. Please not attempt to fix the phone on your own.

2. Button, The appearance of Phone and Icon Illustration

Button Illustration	
	Right soft key. Standby Mode(Enter the phonebook) Menu Mode(Return to superior interface)
	Left soft key , Standby Mode(Enter the information menu or acts as the button"Enter")
	Call key. Dial and answer calls of Sim1. Standby Mode (Check all call records)
	End call. Press and hold the button to turn on/off . Call mode (<u>Cuts off the phone</u>)
	Arrow keys (Select)
	Turns on or turns off the torch.
	SOS. In case of emergency, slide this button to alert your contacts of SOS programmed for this purpose.
	Keyboard Lock, Press and hold the buttonfor 3 seconds can open or close the keyboard.
	Calling mode (modify the volume)

External view:




Icon Illustration

These icons are just for reference.

The screen will show the following icons to show the phone status.

These icons will vary depending on country and/or service provider.

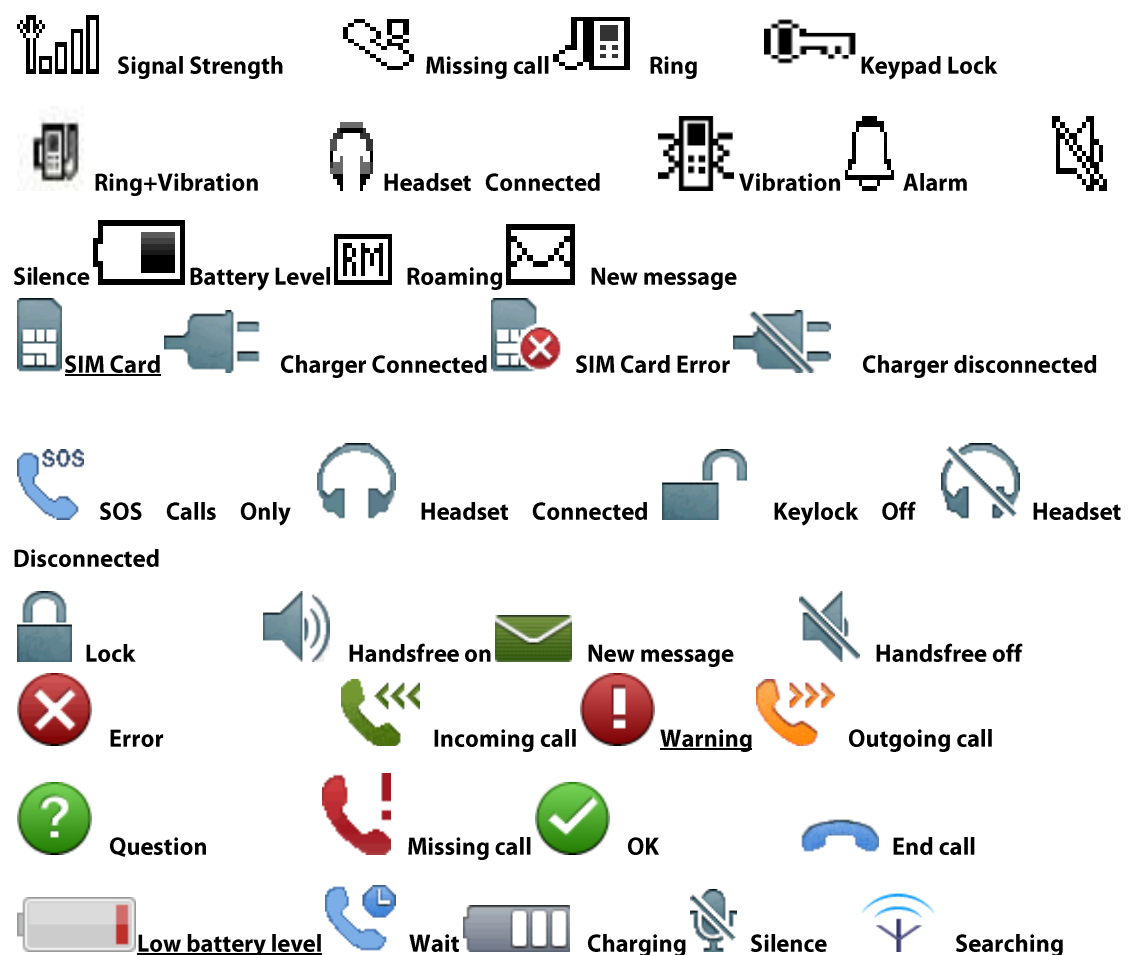

3.Usage Introduction

SIM card information

When you access, you will get a SIM card which will contain your information such as your Pin number and available service options.

Install and Take Out SIM Card

- 1) Power off the phone. (If the phone is ON press  and hold for a few seconds)
- 2) Open the cover battery and take out the battery and Insert the SIM card (make sure the contacts of metal face the phone) See photo 3-1.
- 3) When you need to take out the SIM card, power off and then take out the battery.

3-1



Install T-FLASH Memory Card

T-Flash acts as phone storage for the music player, photos etc.

USB link to computer and input port. After linking, T-Flash can act as UDisk. User can copy and edit the card. Copy MP3 to "My Music", copy Picture to "Images" or "Photos".

The usage of T-Flash: Before operating, you must power off the phone, take out the charger and battery.

Insert the T-Flash into card slot as in the picture. Attention: The metal point must face down. See also as:3-2

SIM CARD

TFCARD

3-2



The usage of charger and battery


- Battery usage

This phone has a Li-ion battery. Before using the phone for the first time, charge the unit for 4 hours to make sure the battery is at its full capacity .

Warning : If the charging time exceeds 6-8 hours can damage the battery.

1) When removing, please act as follow, A:Remove the battery cover, see as 3-3.

B:Take out the battery

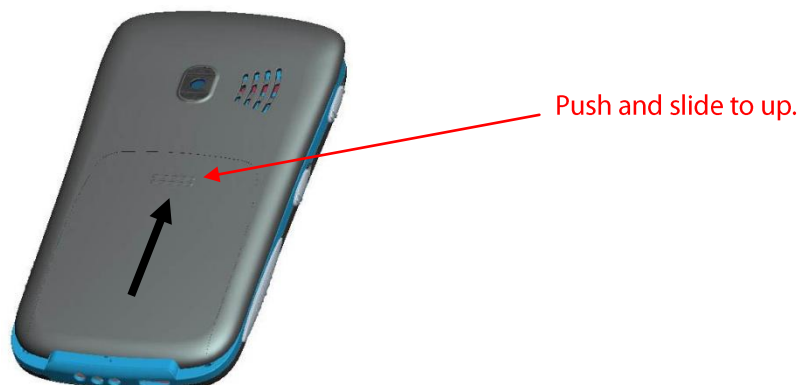

3-3

2) When installing, please act as follow. A: The metal contacts must face each other and then press down the battery until it settles. See as 3-4



3-4

3) When the battery is running low,  is displayed and a warning signal is heard.

Charging

1) To charge the battery; connect the main adapter to the wall socket and the other part to the charging socket of the phone.

2)  will be displayed when the charger is connected to the phone.

3) The battery charge indicator will remain while charging.

If the phone is turned off when the charger is connected to the phone only the battery charge status indicator will be shown in the display.

3)  will be displayed when charging is completed.

Warning:

When charging, it should be placed in a place between 0°C~40°C.

Only use batteries, chargers and accessories original .

Connecting other accessories may be dangerous and may invalidate the phone's functions and guarantee. See also as 3-5:



3-5

4.Entering Text

Entering text with Smart ABC

Press each key **once**, even if the displayed character is not the one you want.

The dictionary will suggest words based on the keys you have pressed. Use

^/▼ to select a word, then press **Select** and continue with the next word.

1.1. To write the word "Fred", press 3, 7 ,3, 3. Complete the word before

looking at the suggestions.

2. Use  /  to view the suggested words.

3. Press **Select** and continue with the next word, alternatively press key

" 0 " to move to the next word.

Entering numbers:

Enter the available number from 0 to 9.

Special button:

Press  a list of special characters. Select the desired character and press **OK** to enter it.

Press  to shift between sentence case, upper case, lower case and numerals.

5. Basic Function

Making and Receiving calls

To make a call

Make sure that the network provider's signal is shown.

Now you may dial and receive calls. 

1) When the phone is in stand-by mode, enter the numeric keys, and press .

2) Enter the phone number including the area code. Delete using the **Clear** button .

Dial international number

When making international calls, press for the international prefix +. Always use + for this push and hold the key 0 and before the country code (instead of 00 or similar) for best operation.

Making a call from the Phonebook

1. Open the phonebook.
2. Use the arrow keys to scroll through the phonebook, or quick search by pressing the key corresponding to the letter of the name.
3. Press  to dial.

Dial recent call

- 1) Press then a list of recent calls will be shown.
- 2) Scroll to the available number, and press .

SOS

Use the SOS button located on the left side of red color and slide this button to emit a SOS your family or friends.

Before you must configure the SOS contacts Settings / SOS Setting / Family numbers.

Receiving calls

1. Press  to answer, or press **Silent** to switch off the ring signal and then **Reject** to reject the call (busy signal). Alternately, press to reject the call directly.

2. Press  to end the call.

6.Menu Function

6.1 Phonebook

To add a new contact: press option to submenu, enter contact name and number then save.

You can send SMS to the contact.

6.2 Message

● Writing a message (Text message)

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**. (You can add template, number, name and so on)
2. Select **Write message** and press **OK**.
3. Type your message then press **Done**.
4. You can enter the number directly in the edit box and/or send.

● Inbox (incoming messages)

When you receive new SMS, the phone will ring. The missing messages will be shown on the screen. Then press *Message Center*→ *Inbox*→*Option*. You can reply, delete, edit, **forward**, copy, delete all, copy all, move all etc. the messages.

● Drafts

If you edit a message, but do not send out, you can save.

● Sent messages

Check sent SMS .

All the sent messages will be saved in *Sent messages*.

- **Templates**

Enter *Template*, press *Option*, then you can edit, move messages or create new messages from the template.

- **Message Settings**

- 1) Template Setup: set up template name, the No. of message centre, message validity and **sending** format.
- 2) State Setup: set up send report, reply path and save sent messages.
- 3) Save: Save messages in the SIM card and phone.
- 4) Save Location: the location of the save messages

- **Text message**

SIM (profile setting/validity period/6hours /Memory status/Text msg. counter, you choose all of the above and then save it.

6.3Call history

6.3.1 Missed calls

6.3.2 Dialedcalls

6.3.3 Received calls

6.3.4 All calls

6.3.5 Delete call logs

6.4 Magnifier

Use the camera as a magnifying glass to see images and text on the LCD screen.

6.5 Organizer

6.5.1 Alarm

You can set to up 5 alarms in different hours.

Set time, type etc.

6.5.2 Calculator

Calculate using the number keys to enter numbers, press the left side of the operation symbol ("+, -, ×, ÷"), press the "=" that displays the results.

If input $1 + 2 = 3$, methods of operation: first enter the number keys "1", then use the navigation keys  to select the "+" sign, enter the number keys 2, with  the choice "=" sign, press the left soft key, to calculate the results "3."

6.5.3 Bluetooth

Enable power ON Bluetooth and visibility then search new device, then pair with another device...

6.5.4 Calendar

Enter the option submenu:

Can see, view all, add events, remove events, jump to a specified date, switch to the Today, Week View and other operations.

6.5.5 File manager

It will indicate the phone files; also can indicate files from

Phone or from MicroSD card.

6.6 Camera

Press Ok to enter the camera function to take the images press the "0" key.

Through the menu you can change the resolution of camera and different options..

- 1、 In standby mode, enter the menu →camera.
- 2、 Press "0" key, to take a picture.
- 3、 Saved pictures in the album to view.

Note: If the phones memory insufficient, you will need to delete some of the space or add more using the TF card.

6.7 Image viewer

Show pictures from phone or from MicroSD card

6.8 Multimedia

6.8.1 FM radio

Enter FM radio, press the numbers "4" and "6" to adjust and choose your favorite frequency and press "5" to turn OFF/ ON to continue listen the radio.

6.8.2 Audio player

This player can play music from your MicroSD card.

Note: The formats audio must be only MP3 or WAV.

6.9 Settings

6.9.1 SOS Number Management

- 1 Status: select On, then SOS is open.
2. Set 5 SOS number in Family Numbers, and saved them.
3. Open the  , phone will ring and dial to the 5 numbers.
4. SOS SMS ON/OFF.

Select SOS SMS ON, then you can also send SMS to these 5 numbers.

5. SOS SMS: Edit your SOS info and saved.

Attention: You should open this function if you want to use it. When you slide open SOS red button, it will call up to 5 numbers one by one and at the same time send out the SMS to them.

6.9.2 Phone Settings

- **Time and date**

1. Set homecity: choose the local city and press *save*.
2. SetTime and date: input time, month, year and press *save*.
3. Set format: 12 or 24, year, month, date.
4. Update time zone: to set the phone automatically update the time and date according to the current time zone, select **On**.

- **Language**

Select language and press *OK*.

- **Writing language You can select English, Spanish or Portuguese**

- **Display**

Set the wallpaper, show date and time (choose on/off), show operator name (choose on/off).

- **Flight mode**

You can choose Normal mode or Flight mode

- **Misc. setting**

You can adjust the LCD backlight (brightness and time(sec))

6.9.3 call setting

- **Advanced setting**

- 1) **Blacklist**

Reject number: you can select on/off

Blacklist numbers: You can set 20 numbers to blacklist, when you select reject number on, once these 20 numbers call you, you will not receive calls from them, no disturb.

- 2) **Auto call recorder: select on/off**

- 3) **Auto redial: select on/off**

- 4) **Call time display: select on/off**

- 5) **Call time reminder: Off/Single/Periodic**

- 6) **Answer mode: Any key/auto answer when headset mode**

6.9.4 Profile

You can choose General/Silent/Meeting/Headset/outdoor

6.9.5 Block function

Through this function can select the functions of your phone that you want lock.

Phonebook/messaging/call/history/Organizer/Multimedia/Magnifier/

6.9.6 Security setting

- 1) SIM security: PIN lock/change PIN/Change PIN2
- 2) Phone security: Phone lock, you can set password to lock the phone or change password
- 3) Screen auto lock: you can choose Off, means the screen will never lock, or you can choose 15 secs/30 secs/1 min/5 min

6.9.7 Restore setting

Input phone password:

Default password is "0000", then restore setting, your previous operations like pictures will erase.

7、 Other Functions

7.1 Flashlight

To turn on the flashlight.

Slide the flashlight button "located on the upper left edge of the phone" to turn it on and slide again to turn off the flashlight.

7.3 Docking station of charge with illumination

The dock station incorporate a button in its own charging base to turn on/off the illumination.

7.4 Fast keyboard lock

Lock keyboard function. When you press the keypad lock button, on the phone it will lock. To unlock, press and hold the keyboard lock button for 5 seconds.

7.5 To use the radio

For use the FM radio select the Multimedia option from the main menu and then select FM Radio.

For search the radio stations use keys **(4)** and **(6)** of numeric keypad:

For change the radio frequency uses keys up **(2)** and down **(8)** of numeric keypad:

For raise and lower the volume use the volume buttons on the right side of the phone or keys **"*"** and **"#"** of the numeric keypad:

To turn ON / OFF the radio push Key **"5"** of the numeric keypad:

Also we have different options:

Channel list / Manual input / Auto search / Settings

8、 Troubleshooting

Please, read to below to solve different problems and solutions.

1. The mobile phone is turned on and requests "PIN code"

Check that the PIN code is activated.

You must enter the pin code which is the same code you will use to unlock the phone

2. Open the phone to request the "Insert SIM card"

Check that the SIM card is inserted and in place.

3. The mobile phone is turned on and shows requests "Please enter the phone lock code"

You set the phone lock.

You must enter a password to unlock the phone.

4. No network

You may not be in network coverage range.

5. No sound when pressing the keys

Check to see if mute is activated

Check the settings menu.

6. No incoming call tone

Check to see if mute is activated.

Check the settings menu.

7.No alarm

Check the setting Alarm turned ON

8. Can not make a call

Call options may be set against. Check the ban call menu.

9. Can not receive incoming calls

The “ban call” option might have been activated. Check the ban call menu.

10. Failed to send a message

Check the option of message centre.

11. The key is silent and only vibrates

Check *Silence Set Up*

When the phone is standby, press and hold # can enter or cancel this mode.

12. Special button “ * ” and “ # ” for message doesn’t work.

Turn OFF / ON the phone.

12. Fail to find relevant sound menu in *Sound Setup*

When the phone is standby, press and hold # can enter or cancel this mode.

FEATURES:

Color LCD screen of 2" / Resolution 220 x 176.

CPU:MTK6261

Internal memory : 64Mbit (Up to 4GB external Micro SD)

Rear Camera : VGA

Speaker and Micro USB

Audio formats : MP3 / WAV

GSM (900 / 1800) – GPRS

SOS Function until 5 contacts

Torch function.

Magnifier function

Until 4 hours talk / 140 hours standby mode.

Battery : 1000mAh

Dock station with Light.

Made in China



Correct disposal of this Product

(Waste Electrical & Electronic Equipment(WEEE))

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.

This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end-of-life should be disposed of separately from your household waste.

Please dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling centre.

In the European Union there are separate collection systems for used electrical and electronic products. Please help us to conserve the environment we live in!

EUROPEAN WARRANTY

1. General

This warranty is granted without prejudice and in addition to the recognized rights for the consumer vis-à-vis the seller provided in the Royal Legislative Decree of 16 November, approving the restated text of the General Law for the Protection of Consumers and Users and other complementary legislation. Therefore, the recognized legal rights for the consumer are not limited or excluded according to the relevant Regional, National or European legislation.

This warranty shall be valid in all the European Union Member States with the limitations that legally correspond in the country in which they are intended to be implemented in accordance with their implementing legislation.

Notwithstanding the foregoing, SUNSTECH shall respect the rights and limitations related to the product warranty that legally correspond in each of the States listed in the Attachment in accordance with their implementing legislation for any product provided that it is intended for the EU market and has been purchased or used by the consumer or user within the EEA.

2. Legal Warranty

This SUNSTECH product has a two (2) year warranty counting from the date of delivery and/or purchase. During the above timeframe, SUNSTECH shall be held responsible for any lack of conformity of the product in relation to the contract in accordance with the provisions of the Law for the Protection of Consumers and Users, that shall entitle the consumer to request the repair or replacement of the product, unless one of these options is objectively impossible or disproportionate.

Accordingly, the remedy (i.e. the repair or replacement) shall be deemed to be disproportionate if it imposes unreasonable costs on the seller. In order to determine this, the following shall be considered: (i) the value of the product if there were no lack of conformity; (ii) the relevance of the lack of conformity; and (iii) if the other form of remedy could be carried out without major inconvenience to the consumer and user.

To determine whether the costs are unreasonable, the costs incurred by one form of remedy must be significantly higher than the costs corresponding to the other form of remedy.

In addition, the consumer may choose between requesting a reduction in the price or terminating the contract, if he is not entitled to demand the repair or replacement of the product and whenever these actions would not be completed within a reasonable timeframe and would cause more inconvenience to the consumer and

user. However, the termination shall not take place where the lack of conformity is minor.

Both the repair and the replacement of the product as result of the product's lack of conformity shall be free of charge for the consumer and user, including labour and materials.

In any case, repairs under warranty shall be carried out by SUNSTECH's Official Technical Assistance Service or its authorized distributors.

3. Conditions for the warranty to be exercised

To exercise the legal and commercial warranty, it is necessary to submit documentary evidence showing the delivery and/or purchase date of the product, whether the invoice, receipt, delivery slip or sealed and dated warranty card. Documents which have been tampered with or falsified will not be accepted.

The consumer shall contact SUNSTECH's Customer Service Team using the website (under the support section) and will be informed about what action to take. At that time, the consumer shall have to provide a clear description of the malfunction or the lack of conformity of the product with the contract.

In any case, repairs under the warranty shall be carried out by SUNSTECH's Official Technical Assistance Services or its authorized distributors so that SUNSTECH can be held responsible under the legal and/or commercial warranty.

4. Exceptions

The warranty does not foresee or include periodic maintenance or product installation revisions.

In addition, the product will not be considered as lacking conformity in relation to the contract and therefore, it will not be covered by the legal or commercial warranty when:

- The lack of conformity corresponds to a discrepancy with the safety standards or the local or national techniques of a different country to the one it was originally designed and produced in;
- This product or any of its identification features (number of series, etc.) have been partially or completely opened, assembled, unassembled, handled and/or repaired by a person not part of SUNSTECH's Official Technical Assistance Services team or its authorized distributors
- The lack of conformity is a result of an incorrect installation (except if the installation has been carried out by one of SUNSTECH's authorized sellers or under its responsibility, or by the consumer following SUNSTECH's installation instructions) or an abusive or inadequate use of the product, including but not

limited to, a usage that is not in accordance to the normal purpose of the product or the directions for use and maintenance, as defined by SUNSTECH;

- The lack of conformity has been caused by a computer virus, an action or a manipulation of passwords, software installation, manipulation or reinstallation, etc.;
- The lack of conformity is due to the use of accessories, chargers or consumables that are not SUNSTECH originals and therefore are not designed for that product;
- The lack of conformity is due to the use of any third party software or application that modifies, changes or adapts the software that was approved and/or included by SUNSTECH in the product;
- The lack of conformity is a result of downloading or using third party multimedia services and/or contents available or accessible through the product;
- Damages in or through the battery, which are due to it being overcharged, are produced;
- Any of the box seals or battery cells have been damaged, or there is clear evidence that shows these were handled; and/or
- The product damages are caused by any unforeseeable or force majeure circumstances, especially, lightning, water, fire, applying incorrect voltage or any other cause that is not due to the product manufacturing or design.

Under no circumstances will SUNSTECH be held responsible for the loss of any data stored in the product. The consumer will be held responsible for any back-up copies and the protection of any data from loss, damage or destruction.

None of the warranties included here cover the replacement of parts, due to wear or rupture of mechanisms, rubber, boxes and/or plastic, as well as any aesthetic damage resulting from the normal use of the product, for example, if the screen loses its shine with the use of the product. In the same way, the warranties do not cover any type of damage produced during the transportation of the product (including but not limited to aesthetic damage, blows, lines, scratches, stains, dents, etc.) in which case the applicable provisions under SUNSTECH's general contract conditions will apply.

For further information go to www.sunstech.com

You can also contact:
AFEX SUNS, S.A.
Pallars, 189-191
08005 BARCELONA

DECLARATION OF CONFORMITY

Council Directive(s) to which conformity is declared:

Directive (1999/519/EC) - R&TTE
Directive (2006/95/EC) - LVD
Directive (2004/108/EC) - EMC
Directive (2011/65/EU recasting 2002/95/EC) - RoHS

Application of the Standards:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010
EN 62209-1:2006
EN 50360:2001+A1:2012
EN 62479:2010
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 61000-3-2:2008
EN 61000-4-4:2004+A1:2010
EN 61000-4-6:2009
IEC 62321:2008
EN 62209-2:2010
EN 50566:2013
EN 301 489-17 V2.1.1
EN 55022:2006+A1:2007
EN 61000-4-2:2009
EN 61000-4-5:2006
EN 61000-4-11:2004

Manufacturer's name: **AFEX SUNS, S.A.**

Manufacturer's address: **C/Pallars 189, 08005 Barcelona**

Type of equipment: **MOBILE PHONE**

Trade: **SUNSTECH**

Model no.: **CEL1**

We, the undersigned, hereby declare under our sole responsibility that the specified equipment is in conformity with the above Directive(s) and Standard(s)

Place: Barcelona



(Signature)

Víctor Planas Bas

(Full name)

Date: 3- December - 2014

General Manager

(Position)

1.Seguridad y consideraciones.....	29
2.Botones, aspecto del teléfono e iconos.....	30
3.Uso	33
4.Introducir texto.....	37
5.Funciones básicas	37
6.Menú de funciones.....	39
6.1 Agenda.....	39
6.2 Mensaje.....	39
6.3 Registro de llamadas	41
6.3.1 Llamadas perdidas.....	41
6.3.2 Llamadas realizadas	41
6.3.3 Llamadas recibidas	41
6.3.4 Todas las llamadas.....	41
6.3.5 Eliminar registro de llamadas.....	41
6.4 Zoom	41
6.5 Organizador.....	41
6.5.1 Alarma.....	41
6.5.2 Calculadora	41
6.5.3 Bluetooth	42
6.5.4 Calendario	42
6.5.5 Administrador de archivos.....	42
6.6 Cámara	42
6.7 Visor de imágenes	43
6.8 Multimedia.....	43
6.8.1 Radio FM	43
6.8.2 Reproductor automático.....	43
6.9 Ajustes.....	43
6.9.1 Administrador de número de emergencia.....	43
6.9.2 Ajustes del teléfono.....	44

6.9.3 Ajustes de llamada.....	45
6.9.4 Perfil.....	45
6.9.5 Función de bloqueo	46
6.9.6 Acceso directo tecla arriba/abajo	46
6.9.7 Ajustes de red.....	46
7. Otro ejemplo funcional.....	46
7. 1 Función de linterna.....	47
7.3 Luz de control de carga	47
7.4 Bloqueo rápido del teclado.....	47
7.5 Tecla para abrir la función de radio	47
8. Resolución de problemas.....	48

1.Seguridad y consideraciones

Para utilizar su teléfono con eficacia y seguridad, lea la información antes de utilizarlo:

◆ **Advertencia:**

- ◆ No utilice el teléfono al lado de una fábrica de productos químicos, estación de servicio, depósito de petróleo y otro tipo de explosivos. Tenga en cuenta las limitaciones del teléfono.Incluso si su teléfono está en estado de espera, enviará la señal de RF.Por lo tanto, apague el teléfono.
- ◆ No utilice el teléfono mientras esté conduciendo.Si es necesario, deténgase y use el teléfono de forma segura.
- ◆ No utilice el teléfono en hospitales a fin de no alterar el funcionamiento de los equipos médicos, especialmente marcapasos cardiacos, audífonos y otros equipos médicos electrónicos.Respete las normas y reglamentos antes de usarlo.
- ◆ Antes de volar, apague el teléfono para no alterar los sistemas de navegación del avión.El uso del teléfono durante un vuelo es peligroso e ilegal.
- ◆ El teléfono y los accesorios deben colocarse en un lugar donde los niños no puedan alcanzarlos.
- ◆ Accesorios y batería:use accesorios específicos y baterías originales.En caso contrario, puede dañar el teléfono.No abra la tapa de la batería si el teléfono tiene una temperatura excesiva, está descolorido, cambiado o inflado o si presenta fugas o alguna otra anomalía.Deseche las baterías usadas en un lugar apropiado.
- ◆ Atención:No cargue el aparato durante más de 12 horas.
- ◆ No cargue la batería sin la batería insertada.Al retirar la batería, apague el teléfono para no dañar las piezas internas del teléfono.
- ◆ El teléfono no es resistente al agua.
- ◆ Evite usar el teléfono a temperaturas excesivas y extremadamente bajas.

- ◆ No tire, deje caer ni golpee el teléfono para no destruir las piezas internas y externas del teléfono.
- ◆ Servicio autorizado: las operaciones de instalación y mantenimiento del teléfono deben ser realizadas por un profesional. No intente arreglar el teléfono por su cuenta.


2. Botones, aspecto del teléfono e iconos

Botones	
	Tecla de función derecha. Modo en espera (acceder a la agenda) Modo Menú (volver a la interfaz superior)
	Tecla de función izquierda. Modo en espera (acceder al menú de información o funcionar como el botón "Enter")
	Tecla de llamada. Marcar y responder llamadas de la Sim1. Modo en espera (comprobar todos los registros de llamadas)
	Finalizar llamada. Mantener pulsado el botón para encender/apagar. Modo de llamada (<u>cortar la llamada</u>)
	Teclas de flecha (seleccionar)
	Encender o apagar la linterna.
	SOS. En caso de emergencia, deslice este botón para llamar a sus contactos de emergencia programados para este fin.
	Bloqueo de teclado, mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para activar o desactivar el teclado.
	Modo de llamada (modificar el volumen)

Vista externa:



Micro USB / Contactos del cargador de batería / Toma CC de entrada de 2 mm

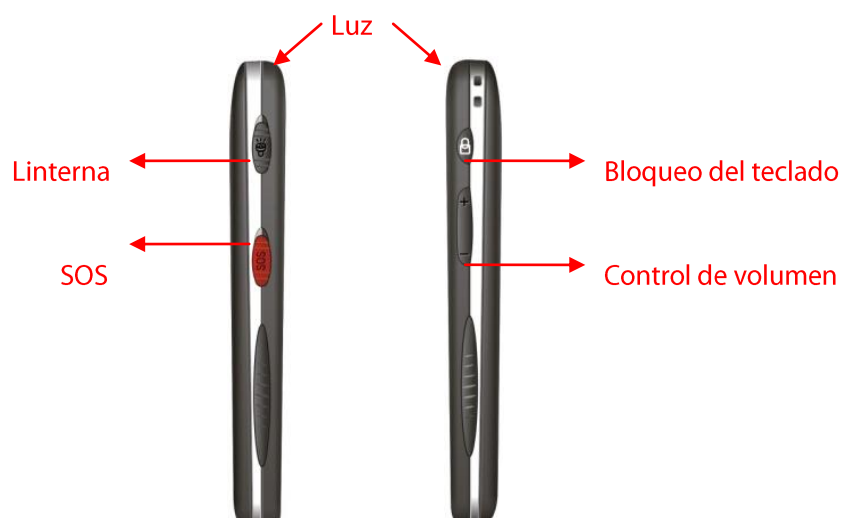

Iconos

Estos iconos son sólo para referencia.

La pantalla mostrará los siguientes iconos para mostrar el estado del teléfono.

Estos iconos pueden variar en función del país y/o proveedor de servicios.



3. Uso

Información de la tarjeta SIM

Al acceder, usted recibirá una tarjeta SIM que contendrá su información, como su número PIN y las opciones de servicio disponibles.

Instalar y retirar la tarjeta SIM

1) Apague el teléfono.(Si el teléfono está encendido,  mantenga pulsado durante unos segundos)

4) Abra la tapa de la batería, retire la batería e inserte la tarjeta SIM (asegúrese de que los contactos de metal están hacia el teléfono).

Consulte la imagen 3-1.

5) Cuando necesite retirar la tarjeta SIM, apague el teléfono y retire la batería.



3-1

Instalar la tarjeta de memoria T-FLASH

La T-Flash actúa como almacenamiento del teléfono para el reproductor de música, fotos, etc.

Conexión USB al ordenador y puerto de entrada. Una vez conectada, la T-Flash puede actuar como UDisk. El usuario puede copiar y editar la tarjeta. Copiar MP3 en "Mi música", copiar imágenes en "Imágenes" o "Fotos".

Uso de la T-Flash: Antes de utilizarla, debe apagar el teléfono, retirar el cargador y la batería.

Inserte la T-Flash en la ranura de tarjetas tal y como se muestra en la imagen. Atención: La punta de metal debe mirar hacia abajo. Consulte también la imagen 3-2



Uso del cargador y la batería

- Uso de la batería

Este teléfono cuenta con una batería de Li-ion. Antes de usar el teléfono por primera vez, cargue la unidad durante 4 horas para asegurarse de que la batería está a plena capacidad.

Advertencia: Si el tiempo de carga es superior a 6-8 horas, puede dañar la batería.

- 4) Al retirar la batería, realice los siguientes pasos, A: Retire la tapa de la batería, consulte la imagen 3-3.
B: Retire la batería



3-3

- 5) Al instalarla, realice los siguientes pasos. A: Los contactos metálicos deben quedar unos frente a otros y, a continuación, presione la batería hasta que encaje. Consultar imagen 3-4



3-4

- 3) Cuando la batería se está agotando,  aparece y se escucha una señal de advertencia.

Carga

- 1) Para cargar la batería; conecte el adaptador principal a la toma de corriente y la otra parte a la toma de carga del teléfono.

- 2)  aparecerá cuando el cargador esté conectado al teléfono.
- 3) El indicador de carga de la batería se mantendrá mientras se esté cargando.
- Si el teléfono está apagado cuando el cargador está conectado al teléfono sólo aparecerá en pantalla el indicador de estado de carga de la batería.
- 4)  aparecerá cuando la carga se haya completado.

Advertencia:

Durante la carga, el teléfono debe colocarse en un lugar entre 0°C~40°C.


Utilice únicamente baterías, cargadores y accesorios originales.

Conectar otros accesorios puede resultar peligroso y puede invalidar las funciones del teléfono y la garantía. Consulte la imagen 3-5:

Primer paso

Botón de la lámpara

Dock station

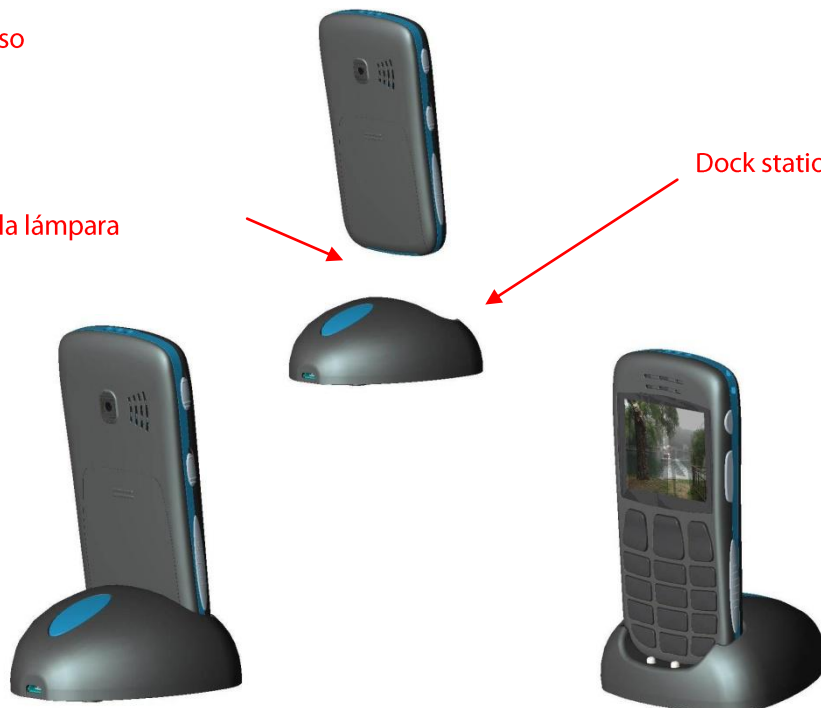

Paso 2

Paso 2

3-5

4.Introducir texto

Introducir texto con teclado predictivo

Pulse cada tecla **una sola vez**, incluso si el símbolo mostrado no es el que desea.El diccionario le sugerirá palabras basándose en las teclas pulsadas.Utilice / para seleccionar una palabra y, a continuación, pulse **Seleccionar** y continúe con la siguiente palabra.

1.1. Para escribir la palabra "Fred", pulse 3, 7, 3, 3. Complete la palabra antes de mirar las sugerencias.

2. 2. Se utiliza / para ver las palabras sugeridas.

3. Pulse Seleccionar y continúe con la siguiente palabra, pulse alternativamente la tecla "0" para pasar a la siguiente palabra.

Introducir números:

Introduzca el número disponible de 0 a 9.

Botón especial:

Pulse  para obtener una lista de caracteres especiales.Seleccione el carácter deseado y pulse OK para introducirlo.

Pulse  para alternar entre modo oración, mayúsculas, minúsculas y números.

4、 Funciones básicas

Realizar y recibir llamadas

Para realizar una llamada

Asegúrese de que se muestra la señal del proveedor de red.

Ahora puede marcar y recibir llamadas. 

3) Cuando el teléfono está en modo de espera, introduzca las teclas numéricas y pulse .

4) Introduzca el número de teléfono, incluido el prefijo. Para borrar, use el botón **Borrar** .

Marcar un número internacional

Al realizar llamadas internacionales, pulse + para introducir el prefijo internacional. Utilice siempre +, para lo que debe mantener pulsada la tecla 0, e introdúzcalo antes del código del país (en lugar de 00 o similar) para un mejor funcionamiento.

Realizar una llamada desde la agenda

1. Abra la agenda.
2. Utilice las teclas de flecha para desplazarse a través de la agenda o realice una búsqueda rápida pulsando la tecla correspondiente a la letra del nombre.
3. Pulse  para marcar.

Repetir una llamada reciente

- 1) Pulse para mostrar una lista de llamadas recientes.

2) Vaya hasta el número disponible y pulse  .

SOS

Utilice el botón SOS, situado en el lado izquierdo y de color rojo, y deslícelo para emitir un SOS a su familia o amigos.

Antes debe configurar los números de contacto de SOS en Ajustes/Ajustes SOS/Familiares.

Recepción de llamadas

1. Pulse  para contestar, o pulse **Silencio** para apagar la señal de llamada y luego **Rechazar** para rechazar la llamada (señal de ocupado). Alternativamente, pulse  para rechazar directamente la llamada.
2. Pulse  para finalizar la llamada.

5、 Menú de funciones

6.1 Agenda

Para agregar un nuevo contacto: pulse la opción de submenú, introduzca el nombre del contacto y el número y, a continuación, guardar.

Puede enviar un SMS al contacto.

6.2 Mensaje

● Escribir un mensaje (mensaje de texto)

1. Pulse **Menú**, desplácese y pulse OK. (Puede agregar la plantilla, número, nombre, etc.)
2. Seleccione **Escribir mensaje** y pulse **OK**.

3. A continuación, escriba su mensaje y pulse **Hecho**.

4. Puede introducir el número directamente en el cuadro de edición y/o enviar.

● **Bandeja de entrada (mensajes entrantes)**

Cuando reciba nuevo SMS, el teléfono sonará. Los mensajes no leídos aparecerán en la pantalla. A continuación, pulse *Centro de mensajes*→*Bandeja de entrada*→*Opciones*. Puede responder, eliminar, editar, **reenviar**, copiar, eliminar todo, copiar todo, mover todos los mensajes, etc.

● Borradores

Si edita un mensaje pero no lo envía, puede guardarlo.

● **Mensajes enviados**

Compruebe los SMS enviados.

Todos los mensajes enviados se guardarán en Mensajes enviados.

● **Plantillas**

Introduzca una *plantilla*, pulse *Opciones* y, a continuación, puede editar, mover mensajes o crear nuevos mensajes desde la plantilla.

● **Ajustes de mensajes**

- 1) Ajustes de Plantilla: configurar nombre de la plantilla, el número de centro de mensajes, la validez del mensaje y el formato de **envío**.
- 2) Configuración del Estado: configurar informe de envío, ruta de respuesta y guardar los mensajes enviados.
- 3) Guardar: Guardar mensajes en la tarjeta SIM y el teléfono.
- 4) Ubicación para guardar: ubicación de los mensajes guardados

- **mensaje de texto**

SIM (ajustes del perfil/validez/6 horas/estado de la memoria/contador mensajes texto), elige todo lo anterior y luego lo guarda.

6.3 Registro de llamadas

6.3.1 Llamadas perdidas

6.3.2 Llamadas realizadas

6.3.3 Llamadas recibidas

6.3.4 Todas las llamadas

6.3.5 Eliminar registros de llamadas

6.4 Zoom

Utilice la función Zoom de la cámara para ver las imágenes y texto en la pantalla LCD.

6.5 Organizador

6.5.1 Alarma

Puede ajustar hasta 5 alarmas a diferentes horas.

Ajustar hora, tipo, etc.

6.5.2 Calculadora

Calcular usando las teclas numéricas para introducir los números, pulse el lado izquierdo del símbolo de la operación ("+, -, ×, ÷"), pulse la tecla "=" para mostrar los resultados.

Si introduce $1 + 2 = 3$, estos son los métodos de operación: en primer

lugar, introduzca "1" con las teclas numéricas, a continuación, utilice las teclas de navegación  para seleccionar el signo "+", introduzca 2 con las teclas numéricas, con  seleccione el símbolo "=", pulse la tecla de función izquierda para calcular el resultado "3".

6.5.3 Bluetooth

Habilite el Bluetooth y la visibilidad y, a continuación, busque un nuevo dispositivo, luego vincúlelo con otro dispositivo, etc.

6.5.4 Calendario

Acceda al submenú de opciones:

Puede ver, ver todo, añadir eventos, eliminar eventos, saltar a una fecha determinada, cambiar a vista por día, semana y otras funciones.

6.5.5 Administrador de archivos

Indicará los archivos del teléfono; También puede indicar archivos desde el teléfono o desde la tarjeta Micro SD.

6.6 Cámara

Pulse OK para acceder a la función de cámara para tomar imágenes pulsando la tecla "0".

A través del menú, se puede cambiar la resolución de la cámara y diferentes opciones.

1. En el modo de espera, acceda al menú→cámara.
2. Pulse la tecla "0" para realizar una fotografía.

3. Las imágenes se guardan en el álbum para visualizarlas.

Nota: Si la memoria del teléfono es insuficiente, tendrá que borrar parte del espacio o añadir más con la tarjeta TF.

6.7 Visor de imágenes

Mostrar imágenes desde el teléfono o desde la tarjeta Micro SD

6.8 Multimedia

6.8.1 Radio FM

Acceda a la radio FM, pulse los números "4" y "6" para ajustar y elegir su frecuencia favorita y pulse "5" para apagar/encender para continuar escuchando la radio.

6.8.2 Reproductor de audio

Este reproductor puede reproducir música desde su tarjeta micro SD.

Nota:Sólo es compatible con formatos de audio MP3 o WAV.

6.9 Ajustes

6.9.1 Administración de número de emergencia

1 Estado:Selecione Activado y se abrirá SOS.

2. Ajuste 5 números de emergencia en Números de la familia y guárdelos.

3. Abra , el teléfono sonará y marcará los números 5.

4. SMS de emergencia activado/desactivado.

Seleccione Activar SMS de emergencia y, a continuación, también puede enviar SMS a esos 5 números.

5. SOS SMS: Edite la información de emergencia y guárdela.

Atención: Debe abrir esta función si desea utilizarla. Al deslizar el botón rojo de emergencia a activado, se llamará a un máximo de 5 números uno por uno y, al mismo tiempo, se les enviará el SMS.

6.9.2 Ajustes del teléfono

- **Hora y fecha**

1. Ajustar ciudad: seleccione la hora local y pulse *guardar*.
2. Ajustar hora y fecha: introduzca la hora, el mes y el año y pulse *guardar*.
3. Ajustar formato: 12 o 24, año, mes, día.
4. Actualización de zona horaria: para que el teléfono actualice automáticamente la hora y la fecha de acuerdo a la zona horaria actual, seleccione **On** (Activar).

- **Idioma**

Seleccione el idioma y pulse *OK*.

- **Idioma de escritura Puede seleccionar inglés, español o portugués**

- **Pantalla**

Establecer el fondo de pantalla, mostrar fecha y hora (seleccionar activado/desactivado), mostrar el nombre del operador (seleccionar activado/desactivado).

- Modo avión

Puede elegir entre Modo normal y Modo avión

- Otros ajustes

Puede ajustar la retroiluminación de la LCD (brillo y tiempo (seg))

6.9.3 Ajuste de llamadas

Configuración avanzada

7) Lista negra

Rechazar número: puede seleccionar activado/desactivado

Números de lista negra: Puede configurar 20 números en la lista negra; cuando activa la función rechazar número, no recibirá las llamadas de ninguno de esos 20 números.

8) Grabadora de llamadas automática: seleccionar activar/desactivar

9) Rellamada automática: seleccionar activar/desactivar

10) Visualizar la hora de llamada: seleccionar activar/desactivar

11) Recordatorio hora de llamada: Desactivado/sencillo/periódico

12) Modo de respuesta: Cualquier tecla/respuesta automática en modo auriculares

6.9.4 Perfil

Puede seleccionar General/Silencioso/Reuniones /

Auriculares/Exteriores

6.9.5 Función de bloqueo

A través de esta función puede seleccionar las funciones de su teléfono que desea bloquear.

Agenda/mensajes/llamada/registros/organizador/multimedia/zoom

6.9.6 Ajustes de seguridad

- 1) Seguridad de SIM: Bloquear PIN/cambiar PIN/cambiar PIN2
- 2) Seguridad del teléfono: Bloqueo del teléfono, puede establecer una contraseña para bloquear el teléfono o cambiar la contraseña
- 3) Bloqueo automático de la pantalla: Puede seleccionar Desactivar, lo que significa que la pantalla nunca se bloqueará, o puede seleccionar entre 15 seg/30 seg/1 min/5 min

6.9.7 Restaurar la configuración

Introducir contraseña del teléfono:

La contraseña por defecto es "0000"; a continuación, restaurará la configuración, de modo que las operaciones anteriores, como las imágenes, se borrarán.

7. Otras funciones

7.1 Linterna

Para encender la linterna.

Deslice el botón de la linterna “situado en la esquina superior izquierda del teléfono” para encender la linterna y vuelva a deslizarlo para apagarla.

7.3 La dock station incorpora un botón en su propia base de carga para encender/apagar la iluminación.

7.4 Bloqueo rápido del teclado

Función de bloqueo del teclado. Al pulsar el botón de bloqueo del teclado, el teléfono se bloqueará. Para desbloquear, mantenga pulsado el botón de bloqueo del teclado durante 5 segundos.

7.5 Para utilizar la radio

Para utilizar la radio FM, seleccione la opción Multimedia en el menú principal y luego seleccione Radio FM.

Para la búsqueda de las emisoras de radio use las teclas (4) y (6) del teclado numérico:

Para cambiar la frecuencia de radio use teclas arriba (2) y abajo (8) del teclado numérico:

Para subir y bajar el volumen, utilice los botones de volumen en el lado derecho del teléfono o las teclas "*" y "#" del teclado numérico:

Para encender/apagar la radio, pulse la tecla "5" del teclado numérico:

También tenemos diferentes opciones:

Lista de canales / Entrada manual / Búsqueda automática / Ajustes

8. Resolución de problemas

Lea la siguiente información sobre cómo resolver diferentes problemas y sus soluciones.

1. El teléfono móvil está encendido y pide el "código PIN"

Compruebe que está activado el código PIN.

Debe introducir el código pin que es el mismo que usa para desbloquear el teléfono.

2. Abra el teléfono para que solicite "Insertar tarjeta SIM"

Compruebe que la tarjeta SIM está insertada en su lugar.

3. El teléfono móvil está encendido y aparece "Introduzca el código de bloqueo del teléfono"

Ajuste el bloqueo del teléfono.

Debe introducir una contraseña para desbloquear el teléfono.

4. No hay red

Puede que no esté en el rango de cobertura de la red.

5. No hay sonido al pulsar las teclas

Compruebe si está activado el modo en silencio.

Compruebe el menú ajustes.

6. No hay tono de llamada entrante.

Compruebe si está activado el modo en silencio.

Compruebe el menú ajustes.

7. No hay alarma

Compruebe que está activada la Alarma

8. No puede realizar llamadas

Las opciones de llamada pueden estar mal configuradas. Compruebe que no hay restricciones en el menú de llamadas.

9. No puede recibir llamadas entrantes

Puede haberse activado la opción de restricción de llamadas. Compruebe que no hay restricciones en el menú de llamadas.

10. Error al enviar un mensaje

Compruebe las opciones del centro de mensajes.

11. Las teclas están en silencio y sólo vibran

Compruebe si está *ajustado en silencio*

Cuando el teléfono está en espera, mantenga pulsada la tecla # para activar o cancelar este modo.

12- Los botones especiales “*” y “#” para mensajes no funcionan.

Encender/apagar el teléfono.

12. No encuentran el menú de sonido relevante en la *configuración de sonido*

Cuando el teléfono está en espera, mantenga pulsada la tecla # para activar o cancelar este modo.

CARACTERÍSTICAS

Pantalla LCD a color de 2" con una resolución de 220 x 176.

CPU:MTK6261

Memoria interna: 64 Mbit (micro SD externa de hasta 4 GB)

Cámara trasera: VGA

Altavoz y micro USB

Formatos de audio: MP3 / WAV

GSM (900 / 1800) – GPRS

Función SOS, hasta 5 contactos

Función de linterna.

Función lupa

Hasta 4 horas hablando, 140 horas en modo standby.

Batería: 1000 mAh

Dock station con iluminación.

Hecho en China



El desecho correcto de este producto

(equipamiento eléctrico y electrónico de desecho) (WEEE).

Su producto ha sido diseñado y fabricado con materiales de alta calidad y componentes que pueden ser reciclados y reutilizados.

Este símbolo indica que, al final de su vida útil, el equipamiento eléctrico y electrónico deben ser desechados por separado y no debe hacerse junto con

desperdicios domésticos.

Por favor, deseché este equipo en su punto de reciclado local/recogida de desperdicios.

En la Unión Europea hay sistemas de recogida específicos para los desechos eléctricos y electrónicos usados. ¡Colabore en la protección de nuestro medio ambiente!

GARANTÍA EUROPEA

5. General

La presente garantía se otorga sin perjuicio y además de los derechos reconocidos al consumidor frente al vendedor por el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios (la "LCU") y demás legislación complementaria. Por lo tanto, no se excluyen, ni limitan los derechos legales reconocidos al consumidor en virtud de la legislación autonómica, nacional o europea aplicable.

La presente garantía será válida en todos los Estados Miembros de la Unión Europea con las limitaciones que correspondan legalmente en el país en que se pretendan ejercitar de conformidad con su normativa de aplicación.

Sin perjuicio de lo anterior, SUNSTECH respetará los derechos y limitaciones en materia de garantía de producto que correspondan legalmente en cada uno de los estados enumerados en el Anexo de conformidad con su normativa de aplicación para cualquier producto siempre que el mismo esté destinado al mercado de la UE y fuera adquirido y usado por un consumidor o usuario dentro del EEE.

6. Garantía Legal

Este producto SUNSTECH está garantizado por un plazo de dos (2) años a partir de la fecha de entrega y/o compra. Durante dicho plazo, SUNSTECH responderá de las faltas de conformidad del producto con el contrato de acuerdo con lo dispuesto en la LCU, lo que dará derecho al consumidor a solicitar la reparación o sustitución del producto, salvo que una de estas dos opciones resulte objetivamente imposible o desproporcionada.

En este sentido, se considerará desproporcionada la forma de saneamiento, es decir, la reparación o sustitución, cuando ésta imponga al vendedor costes que no sean razonables. Para determinar esto, se tendrá en cuenta lo siguiente: (i) el valor del producto si no hubiera falta de conformidad; (ii) la relevancia de la falta de conformidad; y (iii) si la forma de saneamiento alternativa se pudiese realizar sin inconvenientes mayores para el consumidor y usuario.

Para determinar si los costes no son razonables, los gastos correspondientes a una forma de saneamiento deben ser, además, considerablemente más elevados que los gastos correspondientes a la otra forma de saneamiento.

Adicionalmente, el consumidor podrá optar entre solicitar la rebaja del precio o la resolución del contrato, cuando no pudiera exigir la reparación o la sustitución y en los casos en que éstas no se hubieran llevado a cabo en plazo razonable o si mayores inconvenientes para el consumidor y usuario. No obstante, la resolución no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia.

Tanto la reparación como la sustitución del producto como consecuencia de la falta de conformidad del producto serán gratuitas para el consumidor y usuario, incluyendo mano de obra y materiales.

En todo caso, las reparaciones en garantía deben ser efectuadas por Servicio de Asistencia Técnica Oficial de SUNSTECH o distribuidores autorizados.

7. Condiciones para el ejercicio de la Garantía

Para ejercer tanto la garantía legal como la garantía comercial, es indispensable presentar justificación documental que acredite la fecha de entrega y/o compra del producto, ya sea la factura, ticket de compra, albarán de entrega o tarjeta de garantía sellada y fechada. No se aceptarán aquellos documentos que hayan sido manipulados o falsificados.

El consumidor deberá ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de SUNSTECH accediendo a la pagina web apartado soporte, donde se le informará del proceso a seguir. En ese momento, el consumidor deberá proporcionar una descripción clara de la avería o de la falta de conformidad del producto con el contrato.

En todo caso, las reparaciones en garantía deberán ser efectuadas por Servicios de Asistencia Técnica Oficial de SUNSTECH o distribuidores autorizados para que SUNSTECH responda por la garantía legal y/o la garantía comercial.

8. Exclusiones

La garantía no prevé, ni incluye las revisiones periódicas , de mantenimiento o la instalación del producto.

Además, no podrá entenderse que existe falta de conformidad del producto con el contrato y, por lo tanto, éste no estará cubierto ni por la garantía legal, ni por la comercial cuando:

- la falta de conformidad corresponda a una discrepancia con las normas de seguridad o técnicas locales o nacionales de un país distinto al cual originalmente fue diseñado y producido;

- dicho producto o cualquiera de sus identificativos (número de serie, etc) hayan sido, total o parcialmente, abiertos, montados, desmontados, manipulados y/o reparados por persona ajena a los Servicios de Asistencia Técnica Oficial o distribuidores autorizados de SUNSTECH
- la falta de conformidad sea consecuencia de una instalación incorrecta (salvo que la instalación haya sido realizada por el vendedor autorizado de SUNSTECH o bajo su responsabilidad, o por el consumidor siguiendo las instrucciones de instalación de SUNSTECH) o de un uso abusivo o indebido del producto, incluyéndose, a título enunciativo y no limitativo, un uso que no se ajuste a las finalidades normales del producto o que no sea acorde con las instrucciones de uso y mantenimiento y definidas por SUNSTECH;
- la falta de conformidad haya sido causada por un virus informático, una acción o una manipulación de contraseñas, una instalación, manipulación o reinstalación de software, etc;
- la falta de conformidad se deba al uso de accesorios, cargadores o consumibles que no sean originales de SUNSTECH y diseñados para el producto;
- la falta de conformidad se deba al uso de cualquier software o aplicación de terceros que modifique, altere o adapte el software aprobado y/o incluido en el producto por SUNSTECH;
- la falta de conformidad sea consecuencia de la descarga o el uso de servicios multimedia de terceros y/o contenidos de terceros disponibles o accesibles a través del producto;
- se produzcan daños en o por la batería cuya causa sea una sobrecarga de la misma;
- haya rotura de cualquiera de los sellos de la carcasa o celdas de la batería, o bien, indicios evidentes de manipulación en los mismos; y/o
- los daños que se produjeran en el producto fueran causados por cualquier causa de fuerza mayor o caso fortuito, en especial, por rayos, agua, fuego, aplicación del voltaje incorrecto, ventilación incorrecta o cualquier otra causa no atribuible a la fabricación y al diseño del mismo.

SUNSTECH no será responsable, bajo ningún concepto, por la pérdida de cualesquiera datos almacenados en el producto. El consumidor será responsable por las copias de seguridad y la protección de sus datos frente a pérdidas, daños y destrucción de los mismos.

Ninguna de las garantías aquí recogidas cubre la sustitución de piezas, debido al desgaste o rotura de mecanismos, gomas, carcasas y/o plásticos, así como los deterioros estéticos, debidos al uso normal del producto, a efectos aclarativos, la pantalla pierde el brillo con el uso del propio producto. Del mismo modo, las garantías no cubren ningún tipo de daño producido durante el transporte del producto (incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, daños estéticos, golpes,

rayas, arañazos, manchas, abolladuras, etc), en cuyo caso serán de aplicación las disposiciones recogidas en las condiciones generales de contratación de SUNSTECH que sean aplicables.

Para más información visite www.sunstech.com

También puede ponerse en contacto con:

AFEX SUNS, S.A.

Pallars, 189-191

08005 BARCELONA

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Directiva(s) del Consejo con la(s) que se declara conformidad:

Directive (1999/519/EC) - R&TTE
Directive (2006/95/EC) - LVD
Directive (2004/108/EC) - EMC
Directive (2011/65/EU recasting 2002/95/EC) - RoHS

Aplicación de las Normas:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010
EN 62209-1:2006
EN 50360:2001+A1:2012
EN 62479:2010
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 61000-3-2:2008
EN 61000-4-4:2004+A1:2010
EN 61000-4-6:2009
IEC 62321:2008
EN 62209-2:2010
EN 50566:2013
EN 301 489-17 V2.1.1
EN 55022:2006+A1:2007
EN 61000-4-2:2009
EN 61000-4-5:2006
EN 61000-4-11:2004

Fabricante: **AFEX SUNS, S.A.**
Dirección: **C/Pallars 189, 08005 Barcelona**
Tipo de equipo: **MOBILE PHONE**
Marca: **SUNSTECH**
Modelo.: **CEL1**

**Nosotros, los abajo firmantes, declaramos bajo nuestra exclusiva
responsabilidad que el equipo especificado cumple con la(s) Directiva(s) y
Norma(s) mencionadas**

Lugar: Barcelona



(Firma)

Víctor Planas Bas

(Nombre)

Fecha: 3- Diciembre - 2014

Director General

(Cargo)

1.Sécurité et considérations.....	57
2.Touches, apparence du téléphone et illustrations d'icônes	58
3.Usage Introduction.....	60
4.Saisir du texte.....	64
5.Fonctions de base.....	65
6.Fonctions du Menu.....	67
6.1 Répertoire téléphonique.....	67
6.2 Message.....	67
6.3 Historique d'appels.....	69
6.3.1 Appels manqués.....	69
6.3.2 Appels émis.....	69
6.3.3 Appels reçus.....	69
6.3.4 Tous les appels.....	69
6.3.5 Supprimer les journaux d'appels.....	69
6.4 Loupe.....	69
6.5 Organisateur.....	69
6.5.1 Alarme.....	69
6.5.2 Calculatrice.....	69
6.5.3 Bluetooth	70
6.5.4 Calendrier	70
6.5.5 Gestionnaire de fichiers	70
6.6 Appareil photo.....	70
6.7Visionneuse d'images.....	71
6.8Multimédia.....	71
6.8.1 Radio FM	71
6.8.2 Lecture automatique	71
6.9 Paramétrage.....	71
6.9.1Gestion des numéros d'urgence	71
6.9.2 Paramétrage du téléphone.....	72
6.9.3Paramètre d'appel	73

6.9.4 Profil.....	73
6.9.5Fonction de blocage.....	74
6.9.6 Paramètre de sécurité	74
6.9.7 Restaurer le paramétrage	74
7. Autre illustration fonctionnelle.....	75
7. 1 Fonction torche.....	75
7.3 Fonction lampe de chargement	75
7.4 Fonction de verrouillage rapide du clavier.....	75
7.5 A Touche pour ouvrir la fonction Radio	75
8. Dépannage.....	76

1.Sécurité et considérations

Veillez lire ces instructions afin d'utiliser votre téléphone en toute sécurité et efficacement, et avant la première utilisation :

◆ **AVERTISSEMENT :**

- ◆ N'utilisez pas le téléphone à côté d'une usine chimique, station-service, dépôt pétrolier et autre site à risque d'explosion. Veuillez faire attention aux limitations de téléphone. Même si votre téléphone est dans un état de veille, il envoie un Signal RF. Veuillez éteindre le téléphone.
- ◆ N'utilisez pas le téléphone lorsque vous êtes au volant. Si nécessaire, gardez-vous pour téléphoner.
- ◆ N'utilisez pas le téléphone dans les hôpitaux pour ne pas perturber le fonctionnement du matériel médical, en particulier les stimulateurs cardiaques, audiphones et autres équipements électroniques médicaux. Veuillez respecter les règlements avant de l'utiliser.
- ◆ Avant de prendre l'avion, veuillez éteindre le téléphone pour ne pas perturber les systèmes de navigation de l'avion. L'utilisation du téléphone pendant un vol est dangereuse et illégale.
- ◆ Le téléphone et ses accessoires doivent être placés hors de la portée des enfants.
- ◆ Accessoires et batterie : veuillez utiliser des accessoires d'origine et des batteries spécifiques. Si ce n'est pas le cas, cela peut endommager le téléphone. N'ouvrez pas le cache de la batterie si le téléphone a une température excessive, présente une décoloration, variée, gonflement, fuites et autres choses inhabituelles. Veuillez apporter la batterie usagée dans un lieu de collecte.
- ◆ ATTENTION : ne rechargez pas l'appareil pendant plus de 12 heures.
- ◆ Ne chargez pas la batterie sans la batterie insérée. Lorsque vous retirez la batterie, veuillez éteindre le téléphone afin de ne pas endommager les pièces internes du téléphone.

- ◆ Le téléphone n'est pas étanche.
- ◆ Évitez d'utiliser le téléphone à des températures excessives ou extrêmement faibles.
- ◆ Ne jetez pas, ne faites pas tomber et ne cognez pas le téléphone afin de ne pas détruire les pièces internes et externes du téléphone.
- ◆ Service de réparation agréé : l'installation et l'entretien du téléphone doivent être effectués par un professionnel. N'essayez pas de réparer le téléphone par vous-même.

2. Touches, apparence du téléphone et illustration des icônes


Illustration destouches	
	Touche programmable de droite. Mode veille (saisir le répertoire téléphonique) Mode Menu (retour à l'interface supérieure)
	Touche programmable de gauche. Mode veille (pour entrer dans le menu informations ou l'utiliser en tant que touche « Entrée »)
	Touche d'appel. Composer et répondre aux appels de Sim1. Mode veille (vérifier tous les enregistrements d'appels)
	Terminer l'appel. Appuyez et maintenez la touche pour allumer/éteindre.
	Mode appel (<u>coupe le téléphone</u>)
	Touches flèches (Sélectionner)
	Allumer ou éteindre la torche.
	SOS. En cas d'urgence, faites glisser cette touche pour alerter vos contacts de SOS programmés à cet effet.

Illustration des icônes

Ces icônes sont données à titre de référence.

Les icônes suivantes s'affichent à l'écran pour montrer le statut du téléphone.

Ces icônes varieront selon le fournisseur de service et/ou le pays.

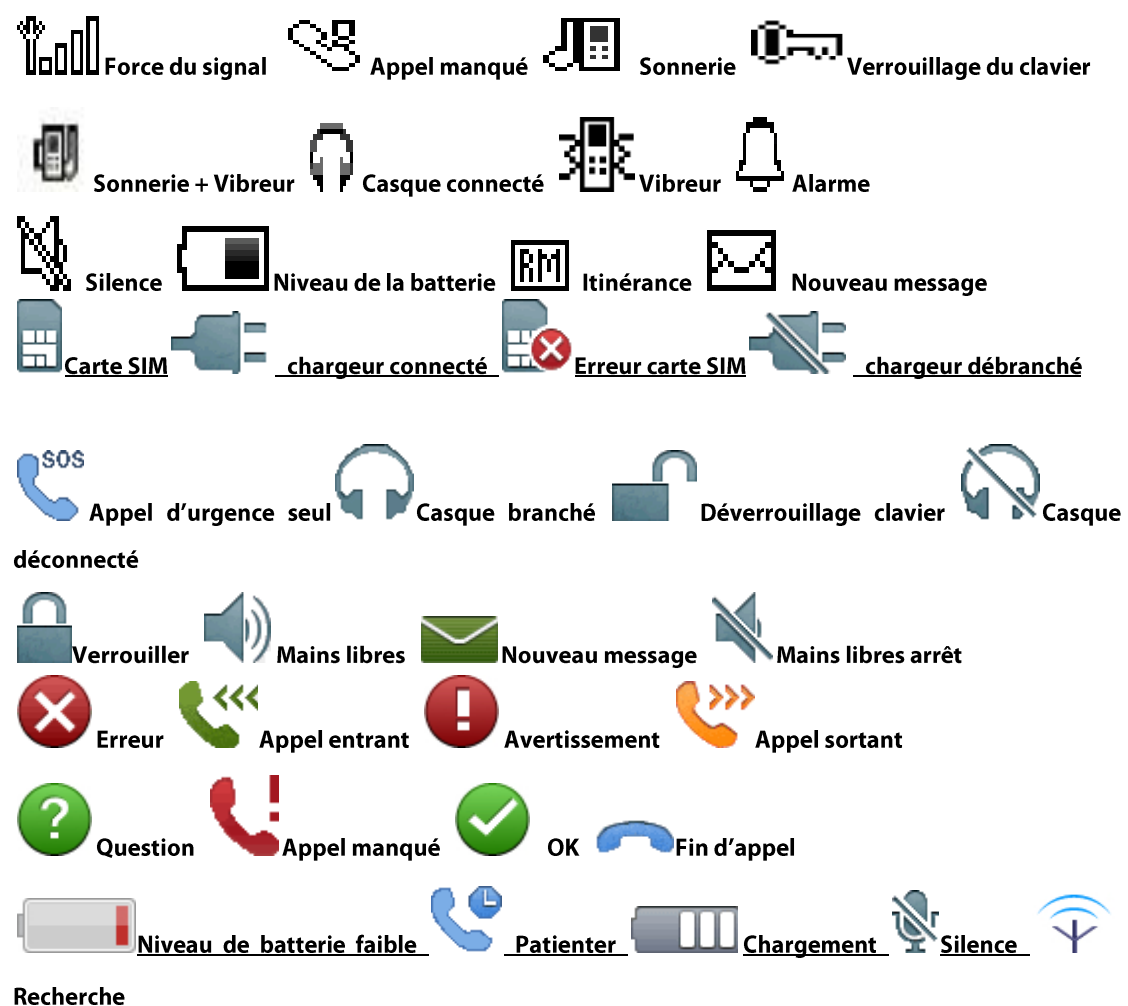

3.Usage - Introduction

Informations carte SIM

Le téléphone est livré avec une carte SIM qui contient vos informations telles que votre code PIN et les options de service disponibles.

Installer et retirer la carte SIM

1) Éteignez le téléphone. (Si le téléphone est allumé, appuyez sur et maintenez enfoncé pendant quelques secondes) 

6) Ouvrez le couvercle de la batterie, retirez la batterie et insérez la carte SIM (assurez-vous que les contacts métalliques font face au téléphone) Voir photo 3-1.

7) Lorsque vous devez retirer la carte SIM, éteignez et puis retirez la batterie.



3-1

Installer la carte mémoire T-FLASH

T-Flash sert de mémoire au téléphone pour le lecteur de musique, photos etc.

Lien USB vers l'ordinateur et port d'entrée. Après avoir effectué la liaison, T-Flash peut agir comme un UDisk. L'utilisateur peut copier et modifier la carte, copier un fichier MP3 à « My Music », copier une image à « Images » ou « Photos ».

Utilisation de T-Flash : avant de la faire fonctionner, vous devez éteindre le téléphone, retirer le chargeur et la batterie.

Insérez la T-Flash dans la fente de carte comme sur la photo. ATTENTION : la pointe

métallique doit être tournée vers le bas. Voir aussi : 3-2



Utilisation du chargeur et de la batterie


- Utilisation de la batterie

Ce téléphone dispose d'une batterie Li-ion. Avant d'utiliser le téléphone pour la première fois, chargez l'appareil pendant 4 heures pour vous assurer que la batterie est à pleine capacité.

AVERTISSEMENT : Si le temps de chargement dépasse 6 à 8 heures, cela peut endommager la batterie.

6) Lors du retrait, veuillez agir comme suit, A : enlevez le couvercle de la batterie, voir aussi 3-3.

B : enlevez la batterie

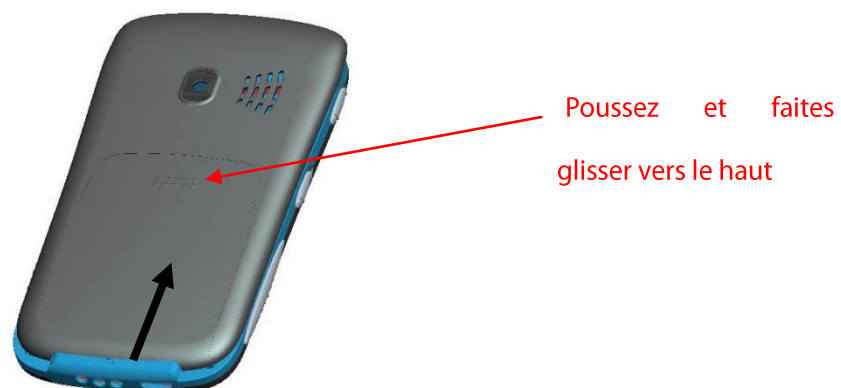

7) Lors de l'installation, veuillez agir comme suit. A : les contacts métalliques doivent se faire face les uns les autres, puis appuyez sur la batterie jusqu'à ce qu'elle s'installe. Voir 3-4



3-4

3) Lorsque la batterie est faible,  s'affiche et un signal d'avertissement se fait entendre.

Recharger

1) Pour recharger la batterie ; branchez l'adaptateur principal à la prise murale et l'autre partie à la prise de chargement du téléphone.

2)  s'affiche lorsque le chargeur est branché au téléphone.

3) L'indicateur de charge de la batterie reste allumé pendant le rechargement.

Si le téléphone est éteint lorsque le chargeur est branché au téléphone, seul l'indicateur d'état de charge de la batterie s'affiche à l'écran.

4)  apparaît lorsque le chargement est terminé.

Avertissement :

Lors de la charge, le téléphone doit être placé dans un endroit entre 0° C~40° C.

Utilisez uniquement des batteries, des chargeurs et des accessoires d'origine.

Brancher d'autres accessoires peut être dangereux et peut invalider les fonctions du téléphone et la garantie. Voir aussi 3-5 :



3-5

4.Saisie de texte

Saisie de texte avec Smart ABC

Appuyez sur chaque touche **une fois**, même si le caractère affiché n'est pas celui que vous voulez. Le dictionnaire vous suggérera des mots en fonction des touches sur lesquelles vous avez appuyé. Utilisez **^/√** pour sélectionner un mot, puis appuyez sur **Sélectionner** et continuez avec le

mot suivant.

1.1. Pour écrire le mot « Fred », appuyez sur 3, 7, 3, 3. Terminez le mot avant d'examiner les suggestions.

2. Utiliser  /  pour afficher les mots suggérés.

3. Appuyez sur **Sélectionner** et continuez avec le mot suivant, ou bien appuyez sur la touche « 0 » pour passer au mot suivant.

Saisir des nombres :

Entrez un chiffre de 0 à 9.

Bouton spécial :

Appuyez  sur pour obtenir la liste des caractères spéciaux. Sélectionnez le caractère souhaité et appuyez sur **OK** pour l'entrer.

Appuyez  sur pour basculer entre les majuscules, les minuscules et les chiffres.

5. Fonction de base

Appeler et recevoir des appels

Pour passer un appel

Assurez-vous que le signal de réseau est affiché.

Maintenant, vous pouvez composer et recevoir des appels. 

5) Lorsque le téléphone est en mode veille, saisissez le numéro sur le pavé numérique et appuyez sur .

6) Entrez le numéro de téléphone avec l'indicatif régional. Effacez à l'aide de la touche **Effacer** 

Composer un numéro international

Lorsque vous effectuez des appels internationaux, appuyez sur + pour le préfixe international. Utilisez toujours + ; pour cela appuyez et maintenez enfoncée la touche 0 et avant de saisir le code pays (au lieu de 00 ou similaire) pour un meilleur fonctionnement.

Utiliser le répertoire téléphonique

1. Ouvrir le répertoire téléphonique.
2. Utilisez les flèches pour faire défiler le répertoire téléphonique, ou la recherche rapide en appuyant sur la touche correspondant à la lettre du nom.
3. Appuyez sur  pour composer.

Composer un numéro récent

- 1) Appuyez puis la liste des derniers appels s'affiche.
- 2) Faites défiler les numéros disponibles et appuyez sur .

SOS

Utilisez la touche SOS de couleur rouge située sur le côté gauche et faites glisser cette touche pour émettre un SOS à votre famille ou vos amis.

Avant cela vous devez configurer avec Paramètres de contact SOS / Paramètre du SOS / numéros famille.

Recevoir des appels

1. Appuyez sur  pour répondre, ou sur **Silence** pour éteindre la sonnerie et sur **Rejeter** pour rejeter l'appel (signal occupé). Autrement, appuyez pour rejeter l'appel directement.
2. Appuyez sur  pour terminer l'appel.

6、 Fonction Menu

6.1 Répertoire téléphonique

Pour ajouter un nouveau contact : appuyez sur l'option de sous-menu, entrez le nom du contact et le numéro puis enregistrez.

Vous pouvez envoyer des SMS au contact.

6.2 Message

● Rédaction d'un message (Message texte)

1. Appuyez sur **Menu**, faites défiler et appuyez sur **OK**. (Vous pouvez ajouter un modèle, un numéro, un nom, et ainsi de suite)
2. Sélectionnez **Écrire un message** et appuyez sur **OK**.
3. Saisissez votre message, puis appuyez sur **Terminé**.
4. Vous pouvez saisir le numéro directement dans la zone d'édition et/ou envoyer.

● Boîte de réception (messages entrants)

Lorsque vous recevez des nouveaux SMS, le téléphone sonne. Les messages non

Ils s'affichent à l'écran. Appuyez sur *Centre deMessage*→ *Boîte de réception*→*Option*. Vous pouvez répondre, supprimer, modifier, **transmettre**, copier, effacer tout, copier tout, déplacer tout etc. les messages.

- **Brouillons**

Si vous modifiez un message, mais que vous ne souhaitez pas l'envoyer tout de suite, vous pouvez l'enregistrer.

- **Messages envoyés**

Cochez SMS envoyés.

Tous les messages envoyés seront enregistrés dans *Messages envoyés*.

- **Modèles**

Entrez un *Modèle*, appuyez sur *Option*, puis vous pouvez modifier, déplacer des messages ou créer de nouveaux messages à partir du modèle.

- **Paramètres de message**

- 1) Configuration de modèles : pour configurer un nom de modèle, le n° du centre de messages, la validité du message et le format d'envoi.
- 2) Configuration de l'état : pour configurer envoyer le rapport, le chemin de réponse et enregistrer les messages envoyés.
- 3) Enregistrer : pour enregistrer les messages dans la carte SIM et le téléphone.
- 4) Emplacement d'enregistrement : emplacement des messages sauvegardés

- **Message texte**

SIM (paramètre du profil/période de validité/6 heures /État de la mémoire/Compteur msg. texte vous choisissez toutes les réponses et puis vous les enregistrez.

6.3 Historique des appels

6.3.1 Appels manqués

6.3.2 Appels émis

6.3.3 Appels reçus

6.3.4 Tous les appels

6.3.5 Supprimer les journaux d'appels

6.4 Loupe

Utilise l'appareil photo en tant que loupe pour voir les images et le texte sur l'écran LCD.

6.5 Organisateur

6.5.1 Alarme

Vous pouvez définir jusqu'à 5 alarmes à des heures différentes.

Régler l'heure, le type etc.

6.5.2 Calculatrice

Calculer en utilisant les touches numériques pour entrer les chiffres, appuyez sur le côté gauche des symboles des opérations ("+, -, ×, ÷"), appuyer sur « = » permet d'afficher le résultat.

Si entrée $1 + 2 = 3$, méthodes d'opération: saisissez en premier le chiffre « 1 », puis utilisez les touches de navigation  pour sélectionner le « signe + », saisissez le chiffre 2, avec  le signe de votre choix « = », appuyez sur la touche programmable gauche, pour calculer le résultat « 3 ».

6.5.3 Bluetooth

Activez le Bluetooth et visibilité puis recherchez de nouveau périphérique, puis apparier un autre appareil...

6.5.4 Calendrier

Entrez dans le sous-menu option :

Les fonctions suivantes s'affichent: voir, tout voir, ajouter des événements, retirer des événements, passer à une date précise, basculer à l'affichage de la vue de la semaine, d'aujourd'hui et autres fonctions.

6.5.5 Gestionnaire de fichiers

Il indique les fichiers du téléphone ; peut aussi indiquer des fichiers du téléphone ou de la carte Micro SD.

6.6 Appareil photo

Appuyez sur Ok pour accéder à la fonction appareil photo, pour prendre des images appuyez sur la touche « 0 ».

Grâce au menu, vous pouvez changer la résolution de l'appareil photo et les différentes options.

- 1、 En mode veille, entrez dans le menu → appareil photo.
- 2、 Appuyez sur la touche « 0 », pour prendre une photo.
- 3、 Les photos sont enregistrées dans l'album à afficher.

Remarque : si la mémoire du téléphone est insuffisante, vous

devrez effacer des photos ou rajouter de l'espace à l'aide de carte TF.

6.7 Visionneuse d'images

Affiche les images à partir du téléphone ou de la carte Micro SD

6.8 Multimédia

6.8.1 Radio FM

Entrez radio FM, appuyez sur les chiffres « **4** » et « **6** » pour ajuster et choisir votre fréquence favorite et appuyez sur « **5** » pour éteindre/allumer pour continuer à écouter la radio.

6.8.2 Lecteur audio

Ce lecteur peut lire de la musique depuis votre carte Micro SD.

Remarque : Les formats audio doivent être uniquement des formats MP3 ou WAV.

6.9 Paramètres

6.9.1 Gestion des numéros d'urgence

- 1 État : sélectionnez activé, alors SOS s'ouvre.
2. Définissez 5 Numéros SOS dans les numéros de famille et enregistrez-les.
3. Ouvrez , le téléphone sonne et compose les 5 numéros.
4. SOS SMS MARCHE/ARRÊT.

Sélectionnez SOS sms ON (Activé), ainsi vous pouvez envoyer des SMS à ces 5 numéros.

5. SOS SMS : modifiez vos informations de SOS et sauvegardez.

ATTENTION : Vous devez ouvrir cette fonction si vous voulez l'utiliser.

Lorsque vous faites glisser la touche rouge SOS, elle appellera jusqu'à 5 numéros, un par un, et en même temps leur enverra un SMS.

6.9.2 Paramétrage du téléphone

- **Date et heure**

1. Définir la ville du fuseau horaire : choisissez la ville et appuyez sur *enregistrer*.

2. Définir la date et l'heure : entrée heure, mois, année et appuyez sur *Enregistrer*.

3. Définir le format : 12 ou 24, année, mois, date.

4. Mise à jour du fuseau horaire : pour paramétrer le téléphone automatiquement mettez à jour l'heure et la date selon le fuseau horaire actuel, sélectionnez On (activer).

- **Langue**

Sélectionnez une langue et appuyez sur OK.

- **Langue d'écriture : vous pouvez sélectionner anglais, espagnol ou Portugais**

- **Affichage**

Définir le fond d'écran, afficher la date et l'heure (choisir

activer/désactiver), afficher le nom de l'opérateur (choisir activer/désactiver).

- **Mode avion**

Vous pouvez choisir le mode normal ou le mode avion

- **Réglages divers**

Vous pouvez régler le rétro-éclairage LCD (luminosité et heure(secondes))

6.9.3 Paramètre d'appel

- **Configuration avancée**

13) Liste noire

Rejet de numéro : vous pouvez sélectionner activer/désactiver

Numéros de la liste noire : vous pouvez intégrer 20 numéros à la liste noire en sélectionnant Rejet du numéro. Dès que ces 20 numéros vous ont appelé une fois, vous ne recevrez plus d'appels de leur part, vous ne serez plus dérangé.

14) Enregistreur d'appel automatique : sélectionnez activer/désactiver

15) Rappel automatique : sélectionnez activer/désactiver

16) Afficheur temps d'appel : sélectionnez activer/désactiver

17) Rappel du temps d'appel : Arrêt/Unique/Périodique

18) Mode réponse : toute réponse touche/automatique en mode casque

6.9.4 Profil

Vous pouvez choisir général/Silence/réunion/casque/plein air

6.9.5 Blocage de fonctions

Grâce à cette fonction vous pouvez sélectionner les fonctions de votre téléphone que vous voulez verrouiller.

Répertoire

téléphonique/messagerie/appel/historique/organisateur/Multimédia/loupe /

6.9.6 Paramètre de sécurité

- 1) sécurité SIM : verrouillage PIN/modifier PIN/changer PIN2
- 2) sécurité Téléphone : verrouillage du téléphone, vous pouvez définir le mot de passe pour verrouiller le téléphone ou changer le mot de passe
- 3) Verrouillage automatique de l'écran : vous pouvez choisir « désactiver », ce qui signifie que l'écran ne se bloque jamais, ou vous pouvez choisir 15 s/30 s/1 min/5 min

6.9.7 Restaurer le paramétrage

Mot de passe d'entrée téléphone :

Le mot de passe par défaut est « 0000 », ensuite vous pouvez restaurer la configuration, vos opérations précédentes telles que les photos seront effacées.

7、 Autres fonctions

7.1 Lampe de poche

Pour allumer la lampe de poche.

Faites glisser la touche de la lampe de poche « située en haut à gauche du téléphone » pour la mettre en marche et faites glisser à nouveau pour éteindre la lampe de poche.

7.3 Station d'accueil de charge avec éclairage

La station d'accueil est dotée d'un bouton dans sa propre base de chargement pour activer/désactiver l'éclairage.

7.4 Verrouillage rapide du clavier

Fonction de verrouillage du clavier. Lorsque vous appuyez sur la touche de verrouillage du clavier, sur le téléphone il se verrouille. Pour déverrouiller, appuyez et maintenez la touche de verrouillage du clavier pendant 5 secondes.

7.5 Pour utiliser la radio

Pour utiliser la radio FM sélectionnez l'option multimédia dans le menu principal et sélectionnez FM Radio.

Pour rechercher les stations de radio utilisez les touches (4) et (6) du pavé numérique :

Pour changer la fréquence radio utilisez les touches vers le haut (2) et vers le bas (8) du pavé numérique :

Pour augmenter et diminuer le volume utilisez les boutons de volume sur le côté droit du téléphone ou les touches "*" et « # » du pavé numérique :

Pour allumer / éteindre la radio, appuyez sur la touche « 5 » du pavé numérique :

Nous avons également différentes options :

Liste des chaînes / entrée manuelle/ Recherche auto / paramètres

8、Dépannage

Veuillez lire les instructions ci-dessous pour résoudre les différents problèmes et trouver des solutions.

1. Le téléphone mobile est allumé et demande « un code PIN »

Vérifiez que le code PIN est activé.

Vous devez entrer le code pin qui est le même code que celui que vous utilisez pour déverrouiller le téléphone

2. Ouvrez le téléphone pour insérer la carte SIM demandée

Vérifiez que la carte SIM est insérée et en place.

3. Le téléphone mobile est allumé et affiche la demande « Veuillez entrer le code de verrouillage du téléphone »

Vous définissez le verrouillage du téléphone.

Vous devez entrer un mot de passe pour déverrouiller le téléphone.

4. Aucun réseau

Vous pouvez être dans une zone non couverte par le réseau.

5. Aucun son lorsque vous appuyez sur les touches

Vérifiez si « muet » est activé

Vérifiez les paramètres du menu.

6. Aucune tonalité pour les appels entrants

Vérifiez si « muet » est activé.

Vérifiez les paramètres du menu.

7. Aucune alarme

Vérifiez que l'alarme est activée

8. Impossible d'émettre un appel

Les options d'appel peuvent être définies pour empêcher de passer ces appels. Vérifiez le menu des appels bannis.

9. Impossible de recevoir des appels

L'option « Appels bannis » peut avoir été activée. Vérifiez le menu Appels bannis.

10. Impossible d'envoyer un message

Cochez l'option du centre de messages.

11. Le téléphone est silencieux et vibre uniquement

Vérifiez la configuration du mode Silence

Lorsque le téléphone est en veille, appuyez et maintenez la touche # peut entrer ou annuler ce mode.

12- Le bouton spécial “ * ” et “ # ” pour le message ne fonctionne pas.

Allumer/éteindre le téléphone.

12. Impossible de trouver le menu son pertinent dans *Configuration audio*

Lorsque le téléphone est en veille, appuyez et maintenez enfoncée la touche # peut entrer ou annuler ce mode.

CARACTÉRISTIQUES :

Écran LCD couleur de 2"/ résolution 220 x 176.

CPU : MTK6261

Mémoire interne : 64Mbit (jusqu'à 4 Go Micro SD externe)

Caméra arrière : VGA

Haut-parleur et Micro USB

Formats audio : MP3 / WAV

GSM (900 / 1800) – GPRS

Fonction SOS jusqu'à 5 contacts

Fonction torche.

Fonction loupe

Jusqu'à 4 heures de conversation / 140 heures en mode veille.

Batterie : 1000mAh

Station d'accueil avec éclairage.

Fabriqué en Chine



Se débarrasser correctement de ce Produit

Déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE)

Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Ce symbole signifie que l'équipement électrique et électronique, une fois usagé, doit être traité séparément des déchets ménagers.

Veuillez déposer cet équipement dans le point de collecte/ recyclage des déchets de votre quartier.

Au sein de l'Union Européenne, il existe des systèmes de collecte séparés pour les produits électriques et électroniques usagés. Merci de nous aider à protéger l'environnement dans lequel nous vivons !

GARANTIE EUROPÉENNE

1. Général

Cette garantie est accordée sans préjudice et en supplément aux droits reconnus du consommateur vis-à-vis du vendeur prévus par le décret législatif royal du 16 Novembre approuvant le texte mis à jour de la Loi générale pour la protection des consommateurs et des utilisateurs et autre législation complémentaire. En conséquence, les droits légaux reconnus pour le consommateur ne sont pas limités ou exclus selon la législation régionale, nationale ou européenne concernée.

Cette garantie sera valable dans tous les États Membres de l'Union Européenne avec les limitations correspondant légalement au pays dans lequel elles sont prévues être mises en œuvre selon leurs législation de mise en œuvre.

Nonobstant ce qui précède, SUNSTECH respectera les droits et limitations liées à la garantie du produit correspondant légalement à chacun des États listés dans les Annexes selon leurs législation de mise en œuvre pour tout produit pour autant qu'il soit prévu pour le marché de l'UE et ai été acheté ou utilisé par le consommateur ou l'utilisateur dans l'UE.

2. Garantie légale

Ce produit SUNSTECH a une garantie de deux (2) ans à compter de la date de livraison et/ou d'achat. Durant la période ci-dessus, SUNSTECH sera tenu responsable de tout manque de conformité du produit en ce qui concerne le contrat selon les dispositions de la Loi pour la protection des consommateurs et utilisateurs, qui accordera le droit au consommateur de demander la réparation ou le remplacement du produit à moins que l'une de ces options soit objectivement impossible ou disproportionnée.

En conséquence, le remède (c'est-à-dire la réparation ou le remplacement) sera considéré être disproportionné s'il impose des coûts non raisonnables au vendeur. Pour le déterminer, ce qui suit doit être considéré: (i) la valeur du produit en absence de manque de conformité; (ii) la pertinence du manque de conformité; et (iii) si l'autre forme de remède peut être effectué sans inconvénient important au consommateur et à l'utilisateur.

Pour déterminer si les coûts ne sont pas raisonnables, les coûts subis pour une forme de remède doit être plus élevé de façon importante que les coûts correspondant à l'autre forme de remède.

De plus, le consommateur peut choisir entre demander une réduction de prix ou résilier le contrat, s'il n'a pas le droit de demander la réparation ou le remplacement du produit et chaque fois ces actions ne seraient pas effectuées en un temps raisonnable et causeraient plus d'inconvénients au consommateur et à l'utilisateur. Cependant la résiliation ne doit pas avoir lieu quand le manque de conformité est mineur.

La réparation et le remplacement du produit en résultat du manque de conformité du produit seront gratuits pour le consommateur et l'utilisateur, y compris la main d'œuvre et les matériaux.

Dans tous les cas, les réparations sous garantie seront effectuées par le Service officiel d'assistance technique de SUNSTECH ou par ses distributeurs autorisés.

3. Conditions d'exercice de la garantie

Pour exercer la garantie légale et commerciale, il est nécessaire de soumettre une preuve documentaire indiquant la date de livraison et/ou d'achat du produit, que ce soit une facture, un reçu, un bon de livraison ou une carte de garantie avec sceau et signature. Les documents manipulés ou falsifiés ne seront pas acceptés.

Le consommateur devra contacter l'équipe de Service clients de SUNSTECH en utilisant le site web (sous la section assistance) et sera informé de l'action à prendre. À ce moment, le consommateur devra fournir une description claire du dysfonctionnement ou du manque de conformité du produit sous contrat.

Dans tous les cas, les réparations sous garantie seront effectuées par le Service officiel d'assistance technique de SUNSTECH ou par ses distributeurs autorisés afin que SUNSTECH puisse être tenu responsable sous la garantie légale et/ou commerciale.

4. Exceptions

La garantie ne prévoit pas ou ne comprend pas l'entretien périodique ou les révisions d'installation du produit.

De plus, le produit ne sera pas considéré en manque de conformité en ce qui concerne le contrat et en conséquence, il ne sera pas couvert par la garantie légale ou commerciale quand:

- le manque de conformité correspond à un écart avec les normes de sécurité ou les techniques locales ou nationales d'un pays différent de celui dans lequel il a été initialement conçu et produit;
- ce produit ou n'importe laquelle de ses caractéristiques d'identification (numéro de série etc.) a été partiellement ou totalement ouvert, assemblé,

démons, manipulé et/ou réparé par une personne ne faisant pas partie de l'équipe de Services officiels d'assistance technique de SUNSTECH ou de ses distributeurs autorisés.

- Le manque de conformité est le résultat d'une installation incorrecte (sauf si l'installation a été effectuée par l'un des vendeurs autorisés SUNSTECH ou sous sa responsabilité, ou par le consommateur suivant les instructions d'installation de SUNSTECH) ou un usage abusif ou inadéquat du produit, y compris mais non limité à, un usage n'étant pas selon le but normal du produit ou selon les instruction d'utilisation ou d'entretien, comme défini par SUNSTECH;
- Le manque de conformité a été causé par un virus informatique, une action ou une manipulation de mots de passe, d'installation de logiciel, de manipulation ou de ré installation etc.;
- Le manque de conformité est dû à l'utilisation d'accessoires, de chargeurs ou de consommables non originaux de SUNSTECH et en conséquence non conçus pour ce produit.
- Le manque de conformité est dû à l'utilisation d'un logiciel ou application de tiers modifiant, changeant ou adaptant le logiciel approuvé et/ou inclus au produit par SUNSTECH
- Le manque de conformité est le résultat d'un téléchargement ou d'une utilisation de services multimédia de tiers et/ou ou de contenu disponible ou accessible par ce produit.
- Dommages à ou par la batterie, dûs à l'excès de charge.
- Tout scellé de boîte ou de cellules de batterie endommagé ou une preuve claire qu'ils ont été manipulés; et/ou
- Les dommages au produit sont causés par un cas imprévisible de force majeure, spécialement la foudre, l'eau, le feu, l'application d'une tension incorrecte ou toute autre cause non due à la fabrication ou à la conception du produit.

En aucune circonstance SUNSTECH ne sera tenue responsable de la perte de toutes données stockées dans le produit. Le consommateur sera tenu responsable d'effectuer des sauvegardes et de la protection de toutes données contre la perte, les dommages ou la destruction.

Aucune garantie incluse ici ne couvre le remplacement de pièces usées ou ou mécanismes cassés, caoutchouc, boîtes et/ou plastique, ainsi que les dommages esthétiques résultant de l'utilisation normale de l'appareil, si l'écran perd son poli à la suite de l'utilisation de ce produit. De même, les garanties ne couvrent aucun type de dommages survenant durant le transport du produit (y compris mais non limité aux dommages esthétiques, coups, lignes et rayures, taches et bosses) pour lesquels les dispositions applicables sous les conditions générales de contrat de SUNSTECH s'appliqueront.

Pour davantage d'informations allez à: www.sunstech.com

Vous pouvez aussi contacter:

AFEX SUNS, S.A.

Pallars, 189-191

08005 BARCELONE

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Directive du Conseil auxquelles la conformité est déclarée :

Directive (1999/519/EC) - R&TTE
Directive (2006/95/EC) - LVD
Directive (2004/108/EC) - EMC
Directive (2011/65/EU recasting 2002/95/EC) - RoHS

Application des normes :

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010
EN 62209-1:2006 **EN 62209-2:2010**
EN 50360:2001+A1:2012 **EN 50566:2013**
EN 62479:2010 **EN 301 489-17 V2.1.1**
EN 301 489-1 V1.9.2 **EN 55022:2006+A1:2007**
EN 61000-3-2:2008 **EN 61000-4-2:2009**
EN 61000-4-4:2004+A1:2010 **EN 61000-4-5:2006**
EN 61000-4-6:2009 **EN 61000-4-11:2004**
IEC 62321:2008

Nom du fabricant : **AFEX SUNS, S.A.**

Adresse du fabricant : **C/Pallars 189, 08005 Barcelona**

Type d'équipement : **MOBILE PHONE**

Marque Commerciale : **SUNSTECH**

Modèle n° : **CEL1**

**Nous, soussignés, déclarons sous notre seule responsabilité que l'appareil
spécifié est conforme aux directives et normes ci-dessus**

Lieu : Barcelone



(Signature)

Víctor Planas Bas

(Nom complet)

Date : le 3 Décembre 2014

Directeur général

(Fonction)

1.Segurança e considerações.....	86
2.Botões, aspeto do telefone e ilustração de ícones	87
3.Introdução à utilização	90
4.Introduzir texto	93
5.Função básica	94
6.Menu de funções	96
6.1 Lista de contactos	96
6.2 Mensagens	96
6.3 Histórico de chamadas.....	98
6.3.1 Chamadas perdidas	98
6.3.2 Chamadas efetuadas	98
6.3.3 Chamadas recebidas.....	98
6.3.4 Todas as chamadas.....	98
6.3.5 Apagar todos os registos de chamadas	98
6.4 Aumentar.....	98
6.5 Organizar.....	98
6.5.1 Alarme	98
6.5.2 Calculadora.....	98
6.5.3 Bluetooth.....	99
6.5.4 Calendário.....	99
6.5.5 Gestor de ficheiros.....	99
6.6 Câmara.....	99
6.7 Visualizar imagens.....	100
6.8 Multimédia.....	100
6.8.1 Rádio FM.....	100
6.8.2 Leitor automático	100
6.9 Definições	100
6.9.1 Gestão de número SOS.....	100
6.9.2 Definições do telefone.....	101
6.9.3 Definições das chamadas.....	102

6.9.4 Perfil	102
6.9.5 Bloquear função	102
6.9.6 Definições de segurança	103
6.9.7 Restaurar definições	103
7. Outras ilustrações de funções	103
7. 1 Função de lanterna.....	103
7.3 Função de carregamento de lâmpada.....	103
7.4 Função de bloqueio rápido do teclado	104
7.5 Tecla para abrir função de rádio.....	104
8. Eliminação de problemas	105

1.Segurança e considerações

De modo a utilizar o seu telefone eficientemente e em segurança, leia a informação antes da utilização:

◆ **Aviso:**

- ◆ Não utilizar o telefone junto a fábricas de produtos químicos, estações de combustível, depósitos de petróleo e outros explosivos. Tenha em consideração as limitações do telefone.Mesmo que o seu telefone esteja no modo de espera, o sinal RF será enviado.Por conseguinte, desligue o telefone.
- ◆ Não utilize o telefone enquanto conduzir.Se necessário, encoste e só depois utilize o telefone.
- ◆ Não utilize o telefone em hospitais de modo a não perturbar o funcionamento do equipamento médico, especialmente no que respeita a pacemakers cardíacos, aparelhos auriculares e outros equipamentos eletrónicos médicos.Obedeça às regras e regulamentos antes da utilização.
- ◆ Antes de voar desligue o telefone de modo a não interferir com os sistemas de navegação do avião.A utilização do telefone durante um voo é perigosa e ilegal.
- ◆ O telefone e respetivos acessórios devem ser mantidos fora do alcance de crianças.
- ◆ Acessórios e bateria:utilize acessórios específicos e baterias originais.Caso contrário poderá danificar o telefone.Não abra a tampa da bateria se o telefone estiver demasiado quente, se tiver descolorido, mudado, inchado, apresentar fugas ou outro comportamento não habitual.Elimine as baterias em local apropriado.
- ◆ Atenção:Não carregue o dispositivo durante mais de 12 horas.
- ◆ Não carregue a bateria sem esta estar inserida no telefone.Antes de retirar a bateria desligue o telefone de modo a não danificar as peças internas.
- ◆ O telefone não é resistente à água.
- ◆ Evite utilizar o telefone em temperaturas muito altas ou muito baixas.

- ◆ Não atire, deixe cair nem bata com o telefone de modo a não destruir as peças internas e externas.
- ◆ Serviço autorizado: instalação e manutenção do telefone deve ser realizada por um profissional. Não tente reparar o telefone por si próprio.

2. Botões, aspeto do telefone e ilustração de ícones

Ilustração dos botões	
	Tecla de função direita. Modo de espera (entra na lista de contactos) Menu de modo (voltar à interface superior)
	Tecla de função esquerda Modo de espera (entrar no menu de informação ou atuar como tecla "enter")
	Tecla de chamada. Efetuar e aceitar chamadas de Sim1. Modo de espera (verificar todos os registos de chamadas)
	Terminar chamada. Mantenha o botão premido para desligar/ligar. Modo de chamada (<u>cortar a chamada</u>)
	Teclas de setas (selecionar)
	Ligar ou desligar a lanterna.
	SOS. Em caso de emergência, faça deslizar este botão para alertar os contactos pré-programados como SOS para este fim.
	Bloquear o teclado, premir e manter o botão durante 3 segundos pode bloquear ou desbloquear o teclado.
	Modo de chamada (alterar o volume)

Aspeto externo:



Estes ícones são meramente uma referência.

O ecrã irá exibir os ícones que se seguem para mostrar o estatuto do telefone.

Estes ícones irão variar consoante o país e/ou o fornecedor do

serviço.



3.Introdução à utilização

Informação do cartão SIM

Ao aceder irá receber um cartão SIM que conterà informações como o seu número PIN e opções de serviço disponíveis.

Instalar e retirar o cartão SIM

1) Desligar o telefone.(Se o telefone estiver ligado prima  e mantenha durante alguns segundos)

8) Abra a tampa da bateria, retire a bateria e insira o cartão SIM (assegure-se que os contactos de metal estão virados para o telefone)

Ver foto 3-1.

9) Quando precisar retirar o cartão SIM, desligue o telefone e retire a bateria.

3-1



Instalar o cartão de memória T-FLASH

O T-Flash atua como memória do telefone para guardar músicas, fotografias, etc.

Ligação USB ao computador e porta de entrada.Depois de fazer a ligação, o T-Flash pode atuar como UDisk.O utilizador pode copiar e editar o cartão.Copie MP3 para

"Minha música", copie fotografias para "imagens" ou "Fotografias".

A utilização do T-Flash: Antes de colocar em funcionamento deve desligar o telefonar, retirar o carregador e a bateria.

Insira o T-Flash na ranhura do cartão como se mostra na imagem. Atenção: A ponta de metal deve estar virada para baixo. Ver também como :3-2



Utilização do carregador e da bateria

- Utilização da bateria

Este telefone tem uma bateria de ião-lítio. Antes de utilizar o telefone pela primeira vez, carregue o dispositivo durante 4 horas de modo a assegurar-se que a bateria está na sua capacidade máxima.

Aviso: Se o tempo de carregamento ultrapassar as 6-8 horas, a bateria pode ficar danificada.

8) Ao remover proceda como se segue, A: Retire a tampa da bateria, veja como 3-3.

B: Retire a bateria



3-3

9) Ao instalar proceda como se segue.A:Os contactos de metal devem estar virados um para o outro e pressione a bateria até esta estar encaixada.Ver como em 3-4



3-4

3) Se a bateria está fraca, aparece  e ouve-se um sinal de aviso.

Em carregamento

- 1) Para carregar a bateria; ligue o adaptador principal à tomada de parede e a outra parte do carregador à ficha do telefone.
- 2)  será visualizado quando o carregador estiver ligado ao telefone.

3) Indicador de carga da bateria permanecerá durante o carregamento.

Se o telefone estiver desligado quando o carregador estiver ligado ao telefone, só o indicador do estado da bateria será visualizado no visor.

4)  será visualizado quando o carregamento estiver completo.

Aviso:

Ao carregar deve estar entre 0°C~40°C

Use apenas baterias, carregadores e acessórios originais.

A ligação de outros acessórios pode ser perigosa e invalidar as funções e a garantia do telefone. Ver também como 3-5:

Primeiro passo

Botão de lâmpada

Dock station



Passo 2

Passo 2

3-5

4.Introduzir texto

Introduzir texto com ABC inteligente

Prima cada tecla uma vez, ainda que o caractere exibido não seja o que pretende. O dicionário irá sugerir palavras com base nas teclas que pressionou. Utilize para seleccionar uma palavra, pressione **Selecionar** e continue para a palavra seguinte.

- 1.1. Para escrever a palavra "Fred", prima 3, 7, 3, 3. Complete a palavra antes de olhar para as sugestões.
2. Utilize para ver as palavras sugeridas.
3. Selecione e continue para a palavra seguinte ou pressione a tecla "0" para passar à palavra seguinte.

Introduzir números:

Entre o número livre disponível de 0 a 9.

Botão especial:

Prima ***** para uma lista de caracteres especiais. Selecione o caractere desejado e prima **OK** para o introduzir.

Prima **#** para alternar entre frase, caixa alta, caixa baixa e números.

5. Função básica

Fazer e receber chamadas

Fazer uma chamada

Assegure-se que o sinal do fornecedor de rede é visualizado.

Agora pode fazer e receber chamadas. 

7) Quando o telefone está no modo de espera, introduza as teclas numéricas e prima  .

8) Introduza o número de telefone, incluindo o código de área. Eliminar utilizando o botão **Limpar**  .

Marcar um número internacional

Ao efetuar chamadas internacionais, pressione + para o prefixo internacional. Use sempre +, para isso prima e mantenha a tecla 0 e antes do código de país (em vez de 00 ou semelhante) para um melhor funcionamento.

Fazer uma chamada a partir da lista de contactos

1. Abra a lista de contactos.
2. Use as teclas das setas para navegar pela lista de contactos ou faça uma pesquisa rápida pressionando a tecla correspondente à letra do nome.
3. Prima  para marcar.

Marcar chamada recente

- 1) Prima e visualizará uma lista de chamadas recentes.
- 2) Navegue até ao número disponível e prima .

SOS

Use o botão SOS situado à esquerda da cor vermelha e faça deslizar este botão para emitir um SOS à sua família ou amigos.

Antes deverá configurar os contactos SOS em Definições / Definições SOS / Número de familiares

Receber chamadas

1. Prima para responder ou **Silêncio** para desligar o toque e depois **rejeitar** para rejeitar a chamada (sinal interrompido). Em alternativa, prima para rejeitar diretamente a chamada.
2. Prima  para terminar a chamada.

6. Menu de funções

6.1 Lista de contactos

Para adicionar um contacto novo: pressione a opção para o submenu, introduza o nome do contacto e o número e guarde.

Pode enviar SMS ao contacto.

6.2 Mensagens

● Escrever uma mensagem (mensagem de texto)

1. Prima **Menu**, navegue até e prima OK. (Pode adicionar modelo, número, nome e etc.)
2. Selecione escrever mensagem e prima OK.
3. Escreva a mensagem e prima **Conclusão**.
4. Pode introduzir diretamente o número na caixa de edição e/ou enviar.

● Caixa de correio (mensagens recebidas)

Ao receber novas SMS, o telefone irá tocar. As mensagens perdidas serão exibidas no ecrã. De seguida prima Centro de Mensagens→Caixa de Correio→Opções. Pode responder, apagar, editar, **encaminhar**, copiar, eliminar todas, copiar todas, mover todas, etc.

- **Rascunhos**

Se editar uma mensagem, mas não a enviar, pode guardá-la.

- **Enviar mensagens**

Verificar enviar SMS.

Todas as mensagens enviadas serão guardadas em mensagens enviadas.

- **Modelos**

Para introduzir um modelo prima *Opções* e poderá editar, mover mensagens ou criar novas mensagens para o modelo.

- **Definições das mensagens**

- 1) Definição do modelo: defina o nome de um modelo, o n.º do centro de mensagens, a validade da mensagem e o formato de **envio**.
- 2) Definição do estado: defina o relatório de envio, o caminho de resposta e guardar as mensagens enviadas.
- 3) Guardar: Guardar mensagens no cartão SIM e no telefone.
- 4) Guardar a localização: a localização das mensagens guardadas

- **Mensagens de texto**

SIM (definição de perfil/período de validade/6 horas /estado da memória/contador do texto da mensagem; depois de escolher tudo isto e guarda.

6.3 Histórico de chamadas

6.3.1 Chamadas perdidas

6.3.2 Chamadas efetuadas

6.3.3 Chamadas recebidas

6.3.4 Todas as chamadas

6.3.5 Apagar todos os registos de chamadas

6.4 Ampliar

Use a câmara como uma lupa para ver imagens e texto no ecrã LCD.

6.5 Organizar

6.5.1 Alarme

Pode definir até 5 alarmes em horas diferentes.

Definir hora, tipo, etc.

6.5.2 Calculadora

Faça cálculos utilizando as teclas numéricas para introduzir números, prima o lado esquerdo do símbolo de operação ("+, -, ×, ÷"), prima o "=" que exhibe os resultados.

Se quiser uma operação $1 + 2 = 3$, os métodos a seguir são: introduza primeiro a tecla numérica "1", de seguida use as teclas de navegação para selecionar o sinal "+", introduza o número 2, escolha o sinal "=", prima a tecla de função esquerda para calcular o resultado "3."

6.5.3 Bluetooth

Ligue o Bluetooth e a sua visibilidade para procurar um novo dispositivo e de seguida emparelhe com outro dispositivo...

6.5.4 Calendário

Entre no submenu de opções:

Pode ver, ver todos, adicionar eventos, remover eventos, saltar para uma data específica, mudar para hoje, semana e outras operações.

6.5.5 Gestor de ficheiros

Irá indicar os ficheiros do telefone; pode também indicar ficheiros do telefone ou do cartão Micro SD.

6.6 Câmara

Prima OK para entrar na função de câmara e para tirar fotografias pressione a tecla "0".

Através do menu pode alterar a resolução da câmara e as diferentes opções.

1. No modo de espera, entre no menu→câmara.
2. Prima a tecla "0" para tirar uma fotografia.
3. Imagens guardadas no álbum para serem visualizadas.

Nota: se a memória do telefone for insuficiente precisará de eliminar algumas fotografias para ganhar espaço ou adicionar mais memória utilizando o cartão TF.

6.7 Visualizar imagens

Visualizar fotografias do telefone ou do cartão Micro SD

6.8 Multimédia

6.8.1 Rádio FM

Entre em rádio FM, prima os números “4” e “6” para ajustar, escolha a frequência que preferir e prima “5” para ligar/desligar e continuar a ouvir rádio.

6.8.2 Leitor automático

Este leitor pode reproduzir música a partir do seu cartão Micro SD.

Nota: Os formatos áudio devem ser apenas MP3 ou WAV.

6.9 Definições

6.9.1 Gestão de número SOS

1 estado: selecione ligado para abrir SOS.

2. Defina 5 números SOS em números de familiares e guarde-os.

3. Abra  , o telefone irá tocar e ligar para os 5 números.

4. SMS SOS ligado/desligado.

Selecione SMS SOS ligado e poderá também enviar SMS para esses 5 números.

5. SOS SMS: Edite a informação de SOS e guarde.

Atenção: Deve abrir esta função caso pretenda utilizá-la. Ao deslizar abrirá o botão vermelho de SOS e irá ligar para os 5 números, um a um, ao mesmo tempo que envia um SMS para os mesmos.

6.9.2 Definições do telefone

- **Hora e data**

1. Selecione a cidade: selecione a sua cidade e prima guardar.

2. Definir hora e data: introduza a hora, mês, ano e prima guardar.

3. Definir o formato: 12 ou 24, ano, mês, data.

4. Atualizar fuso horário: para que o telefone atualize automaticamente a hora e a data de acordo com o fuso horário corrente selecione ligado.

- **Idioma**

Selecione o idioma e **prima OK**.

- **Idioma de escrita** Pode selecionar inglês, espanhol ou português

- **Visor**

Definir o papel de parede, mostrar a data e a hora (escolha ligado/desligado), mostrar o nome do operador (escolha ligado/desligado).

- **Modo de voo**

Pode escolher modo normal ou modo de voo

- **Definições diversas**

Pode ajustar a luminosidade do LCD (luminosidade e hora (sec)

6.9.3 Definição de chamadas

• Definições avançadas

19) Lista negra

Rejeitar número:pode selecionar ligado/desligado

Números na lista negra:Pode colocar 20 números na lista negra, ao selecionar rejeitar número, quando estes números lhe ligam não irá receber a chamada; não incomodar.

20) **Gravador automático de chamadas:**selecione ligado/desligado

21) **Marcação automática:**selecione ligado/desligado

22) **Indicador da hora de chamada:**selecione ligado/desligado

23) **Lembrete da hora de chamada:**Desligado/Único/Periódico

24) **Modo de resposta:**Qualquer tecla/resposta automática em modo auriculares

6.9.4 Perfil

**Pode selecionar Geral/Silencioso/Reunião /
Auriculares/Exterior**

6.9.5 Função de bloqueio

Através desta função, pode selecionar as funções do seu telefone que deseja bloquear.

Agenda/mensagens/chamada/registos/Organizador/Multimédia/Zoom

6.9.6 Ajustes de segurança

- 1) Segurança de SIM: Bloquear PIN/alterar PIN/alterar PIN2**
- 2) Segurança do telefone: Bloqueio do telefone, pode estabelecer uma palavra-passe para bloquear o telefone ou mudar a palavra-passe**
- 3) Bloqueio automático do ecrã: Pode seleccionar Desativar, o que significa que o ecrã nunca se bloqueará, ou pode seleccionar entre 15 seg/30 seg/1 min/5 min**

6.9.7 Restaurar a configuração

Introduzir a palavra-passe do telefone:

A palavra-passe por defeito é “0000”; em seguida, restaurará a configuração, de modo a que as operações anteriores, como as imagens, se apagarão.

7. Outras funções

7.1 Lanterna

Para ligar a lanterna.

Deslize o botão da lanterna “situado no canto superior esquerdo do telefone” para ligar a lanterna e volte a deslizar-lo para a apagar.

7.3 Estação de acoplamento de carregamento com iluminação

A estação de acoplamento incorpora um botão na sua própria base de carregamento para ligar/desligar a iluminação.

7.4 Bloqueio rápido do teclado

Função de bloqueio do teclado. Ao premir o botão de bloqueio do teclado, o telefone ficará bloqueado. Para desbloquear, prima e mantenha premido o botão de bloqueio do teclado durante 5 segundos.

7.5 Para utilizar o rádio

Para utilizar o rádio FM, selecione a opção Multimédia no menu principal e, em seguida, selecione Rádio FM.

Para a busca das estações de rádio, use as teclas (4) e (6) do teclado numérico:

Para alterar a frequência de rádio, use as teclas para cima (2) e para baixo (8) do teclado numérico:

Para aumentar e reduzir o volume, use os botões do volume no lado direito do telefone ou as teclas "*" e "#" do teclado numérico:

Para ligar/desligar o rádio, prima a tecla "5" do teclado numérico:

Também temos diferentes opções:

Lista de canais / Introdução manual / Busca automática / Definições

8. Resolução de problemas

Agradecemos que leia abaixo sobre como resolver os diferentes problemas e respetivas soluções.

1. O telemóvel é ligado e pede o “código PIN”

Verifique que o código PIN está ativado.

Deve introduzir o código PIN que é o mesmo código que irá usar para desbloquear o telefone.

2. Abra o telefone para que solicite “Inserir cartão SIM”

Verifique o cartão SIM está corretamente inserido no seu lugar.

3. O telemóvel é ligado e indica “Introduza o código de bloqueio do telefone”

Defina o bloqueio do telefone.

Tem que introduzir uma palavra-passe para desbloquear o telefone.

4. Sem rede

Poderá não se encontrar dentro do alcance de cobertura da rede.

5. Sem som a premir as teclas

Verifique se o modo de silêncio está ativado.

Verifique o menu configuração.

6. Sem toque de chamada a receber.

Verifique se o modo de silêncio está ativado.

Verifique o menu configuração.

7. Sem alarme

Verifique se o Alarme está ativado.

8. Não consegue realizar uma chamada

As opções de chamada poderão estar incorretamente definidas. Verifique se não tem restrições no menu de chamadas.

9. Não consegue receber chamadas

A opção de restrição de chamadas pode estar ativada. Verifique se não tem restrições no menu de chamadas.

10. Erro a enviar uma mensagem

Verifique as opções do centro de mensagens.

11. As teclas estão em silêncio e só vibram

Verifique se o modo de *silêncio está ativado*

Quando o telefone está em standby, prima e mantenha premida a tecla # para ativar ou cancelar este modo.

12- Os botões especiais “*” e “#” para mensagens não funcionam.

Ligar/desligar o telefone.

12. Falha em encontrar o menu de som relevante nas Definições de Som

Quando o telefone está em standby, prima e mantenha premida a tecla # para ativar ou cancelar este modo.

CARACTERÍSTICAS:

Ecrã LCD a cores de 2" / Resolução 220 x 176.

CPU: MTK6261

Memória Interna: 64Mbit (Até 4GB externos de Micro SD)

Câmara Traseira: VGA

Altifalante e Micro USB

Formatos Áudio: MP3 / WAV

GSM (900 / 1800) – GPRS

Função SOS até 5 contactos

Função Lanterna.

Função Lupa

Até 4 horas de conversação / 140 horas no modo standby.

Bateria: 1000mAh

Estação de acoplamento com Luz.

Fabricado em China



Descarte correto deste Produto

Descarte de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos - WEEE).

Seu produto foi projetado e fabricado com materiais de alta qualidade e componentes que podem ser reciclados e reutilizados. Este símbolo significa que equipamentos elétricos e eletrônicos, no fim de sua vida útil, devem ser descartado separadamente do lixo doméstico.

Por favor, descarte esse equipamento em um posto de coleta adequado ou em um centro de reciclagem.

Na União Europeia existem sistemas de coleta separados para produtos elétricos e eletrônicos. Por favor, nos ajude a conservar o meio ambiente em que vivemos!

GARANTIA EUROPEIA

5. Geral

A presente garantia outorga-se sem prejuízo e além dos direitos reconhecidos ao consumidor face ao vendedor pelo Decreto-lei espanhol 1/2007 de 16 de novembro pelo qual se aprova o texto atualizado da Lei Geral para a Defesa de Consumidores e Utilizadores (a “LCU”) e demais legislação complementar. Portanto, não se excluem, nem limitam os direitos legais reconhecidos ao consumidor em virtude da legislação autónoma, nacional ou europeia aplicável.

A presente garantia será válida em todos os Estados-membros da União Europeia com as limitações que correspondam legalmente no país em que se pretendam exercer em conformidade com a sua normativa de aplicação.

Sem prejuízo do anterior, a SUNSTECH respeitará os direitos e limitações em matéria de garantia de produto que correspondam legalmente em cada um dos estados enumerados no Anexo em conformidade com a sua normativa de aplicação para qualquer produto desde que o mesmo seja destinado ao mercado da UE e fora adquirido e usado por um consumidor ou utilizador dentro do EEE.

6. Garantia Legal

Este produto SUNSTECH tem garantia por um prazo de dois (2) anos a partir da data de entrega e/ou compra. Durante este prazo, a SUNSTECH responderá pelas faltas de conformidade do produto com o contrato de acordo com o disposto na LCU, o que dará direito ao consumidor a solicitar a reparação ou substituição do produto, salvo que uma destas duas opções seja objetivamente impossível ou desproporcionada.

Neste sentido, considerar-se-á desproporcionada a forma de saneamento, ou seja, a reparação ou substituição, quando esta imponha ao vendedor custos que não sejam razoáveis. Para determinar isto, ter-se-á em conta o seguinte: (i) o valor do produto se não houver falta de conformidade; (ii) a relevância da falta de conformidade; e (iii) se a forma de saneamento alternativa se pudesse realizar sem inconvenientes maiores para o consumidor e utilizador.

Para determinar se os custos não forem razoáveis, os gastos correspondentes a uma forma de saneamento devem ser, também, consideravelmente mais elevados que os gastos correspondentes à outra forma de saneamento.

Adicionalmente, o consumidor poderá optar entre solicitar a descida do preço ou a resolução do contrato, quando não puder exigir a reparação ou a substituição e nos casos em que estas não se tivessem levado a cabo em prazo razoável ou se maiores inconvenientes para o consumidor e utilizador. Não obstante, a resolução não procederá quando a falta de conformidade for de escassa importância.

Tanto a reparação como a substituição do produto como consequência da falta de conformidade do produto serão gratuitas para o consumidor e utilizador, incluindo mão-de-obra e materiais.

Em todo o caso, as reparações em garantia devem ser efetuadas pelo Serviço de Assistência Técnica Oficial da SUNSTECH ou distribuidores autorizados.

7. Condições para o exercício da Garantia

Para exercer tanto a garantia legal como a garantia comercial, é indispensável apresentar justificação documental que comprove a data de entrega e/ou compra do produto, seja a fatura, talão de compra, guia de entrega ou cartão de garantia selada e fechada. Não serão aceites os documentos que tiverem sido manipulados ou falsificados.

O consumidor deverá entrar em contacto com o Serviço de Apoio ao Cliente da SUNSTECH acedendo à página web na secção suporte, onde será informado do processo a seguir. Nesse momento, o consumidor deverá proporcionar uma descrição clara da avaria ou da falta de conformidade do produto com o contrato.

Em todo o caso, as reparações em garantia deverão ser efetuadas por Serviços de Assistência Técnica Oficial da SUNSTECH ou distribuidores autorizados para que a SUNSTECH responda pela garantia legal e/ou a garantia comercial.

8. Exclusões

A garantia não prevê, nem inclui as revisões periódicas, de manutenção ou a instalação do produto.

Além disso, não poderá entender-se que existe falta de conformidade do produto com o contrato e, portanto, este não estará coberto nem pela garantia legal, nem pela comercial quando:

- a falta de conformidade corresponda a uma discrepância com as normas de segurança ou técnicas locais ou nacionais de um país diferente do qual originalmente foi desenhado e produzido;

- esse produto ou qualquer um dos seus identificativos (número de série, etc.) tiverem sido, total ou parcialmente, abertos, montados, desmontados, manipulados e/ou reparados por pessoa alheia aos Serviços de Assistência Técnica Oficial ou distribuidores autorizados da SUNSTECH
- a falta de conformidade seja consequência de uma instalação incorreta (salvo que a instalação tenha sido realizada pelo vendedor autorizado da SUNSTECH ou sob a sua responsabilidade, ou pelo consumidor seguindo as instruções de instalação da SUNSTECH) ou de um uso abusivo ou indevido do produto, incluindo-se, a título enunciativo e não limitativo, um uso que não se ajuste às finalidades normais do produto ou que não esteja de acordo com as instruções de uso e manutenção definidas pela SUNSTECH;
- a falta de conformidade tenha sido causada por um vírus informático, uma ação ou uma manipulação de palavras-passe, uma instalação, manipulação ou reinstalação de software, etc.;
- a falta de conformidade se deva ao uso de acessórios, carregadores ou consumíveis que não sejam originais da SUNSTECH e desenhados para o produto;
- a falta de conformidade se deva ao uso de qualquer software ou aplicação de terceiros que modifique, altere ou adapte o software aprovado e/ou incluído no produto pela SUNSTECH;
- a falta de conformidade seja consequência da descarga ou do uso de serviços multimédia de terceiros e/ou conteúdos de terceiros disponíveis ou acessíveis através do produto;
- se produzam danos em ou pela bateria cuja causa seja uma sobrecarga da mesma;
- haja rutura de qualquer dos selos da caixa ou células da bateria, ou, indícios evidentes de manipulação nos mesmos; e/ou
- os danos que se produzissem no produto fossem causados por qualquer causa de força maior ou caso fortuito, em especial, por raios, água, fogo, aplicação da voltagem incorreto, ventilação incorreta ou qualquer outra causa não atribuível ao fabrico e desenho do mesmo.

A SUNSTECH não será responsável, sob nenhum conceito, pela perda de quaisquer dados armazenados no produto. O consumidor será responsável pelas cópias de segurança e a proteção dos seus dados face a perdas, danos e destruição dos mesmos.

Nenhuma das garantias aqui reunidas cobre a substituição de peças, devido ao desgaste ou rutura de mecanismos, borrachas, caixas e/ou plásticos, assim como os danos estéticos, devidos ao uso normal do produto, para efeitos esclarecedores, o ecrã perde o brilho com o uso do próprio produto. Do mesmo modo, as garantias não cobrem qualquer tipo de dano produzido durante o transporte do produto

(incluindo, a título enunciativo e não limitativo, danos estéticos, golpes, riscos, arranhões, manchas, amolgadelas, etc.), em cujo caso serão aplicáveis as disposições reunidas nas condições gerais de contratação da SUNSTECH que sejam aplicáveis.

Para mais informação visite www.sunstech.com

Também pode entrar em contacto com:

AFEX SUNS, S.A.

Pallars, 189-191

08005 BARCELONA

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Diretiva do Conselho relativamente à qual é declarada conformidade:

Directive (1999/519/EC) - R&TTE
Directive (2006/95/EC) - LVD
Directive (2004/108/EC) - EMC
Directive (2011/65/EU recasting 2002/95/EC) - RoHS

Aplicação das Normas:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010
EN 62209-1:2006
EN 50360:2001+A1:2012
EN 62479:2010
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 61000-3-2:2008
EN 61000-4-4:2004+A1:2010
EN 61000-4-6:2009
IEC 62321:2008
EN 62209-2:2010
EN 50566:2013
EN 301 489-17 V2.1.1
EN 55022:2006+A1:2007
EN 61000-4-2:2009
EN 61000-4-5:2006
EN 61000-4-11:2004

Nome do fabricante: **AFEX SUNS, S.A.**
Endereço do fabricante: **C/Pallars 189, 08005 Barcelona, Espanha**
Tipo de equipamento: **MOBILE PHONE**
Comércio: **SUNSTECH**
Modelo n.º: **CEL1**

**Nós, abaixo-assinados, pela presente declaramos por nossa exclusiva
responsabilidade que o equipamento especificado está conforme à Diretiva e às
Normas supra**

Local: Barcelona



(Assinatura)

Víctor Planas Bas

(Nome completo)

Data: 3 - Dezembro - 2014

Diretor-Geral

(Cargo)

